

NEC

Empowered by Innovation



Bedienungsanleitung



120

Inhalt

Inhalt	2
Allgemeines	2
Geräteansicht.....	3
Display	4
Rufton einstellen	4
Lautstärkeregelung	5
Mikrofonstummschaltung.....	6
Intergespräche	6
Externe Anrufe beantworten	7
Externe Gespräche abgehend führen.....	8
Wahlvorbereitung.....	9
Wahlwiederholungsliste	9
Anruferliste	10
Freisprechen	11
Halten/Rückfrage	12
Vermitteln	13
Direktruffasten.....	14
Telefonbuch	15
Namen eingeben:.....	16
Allgemeines Löschen von Funktionen	16
Rufverfahren für int. Anrufe (Stimm-/ Signalruf)	17
Rufumleitung.....	18
Ruf heranholen / Call Pickup	19
Follow-Me / Folge mir	20
Automatischer Rückruf / Warten auf Frei.....	21
Anrufschutz	22
Konferenzen.....	22
Funktionstasten programmieren	24
Übersicht der Servicecodes	27
Voicemail (optional)	29
Stichwortverzeichnis:	34

Allgemeines


Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von NEC Infrontia entschieden haben.

Das hohe Innovationsniveau des Kommunikationssystems XN120 von NEC Infrontia wird durch ständige Weiterentwicklung der Leistungsmerkmale und der Bedienung gewährleistet. Daraus und durch die flexible Einrichtung des Systems können sich Abweichungen zwischen dieser Bedienungsanleitung und Ihrem System ergeben. Insbesondere Servicecodes können kundenorientiert angepasst werden. Auch Irrtümer können wir nicht ganz ausschließen. Haben Sie deshalb bitte Verständnis dafür, dass aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen keine Ansprüche hergeleitet werden können.

NEC Infrontia Ltd.
German Branch

Version 1.00 / 01-05

Geräteansicht

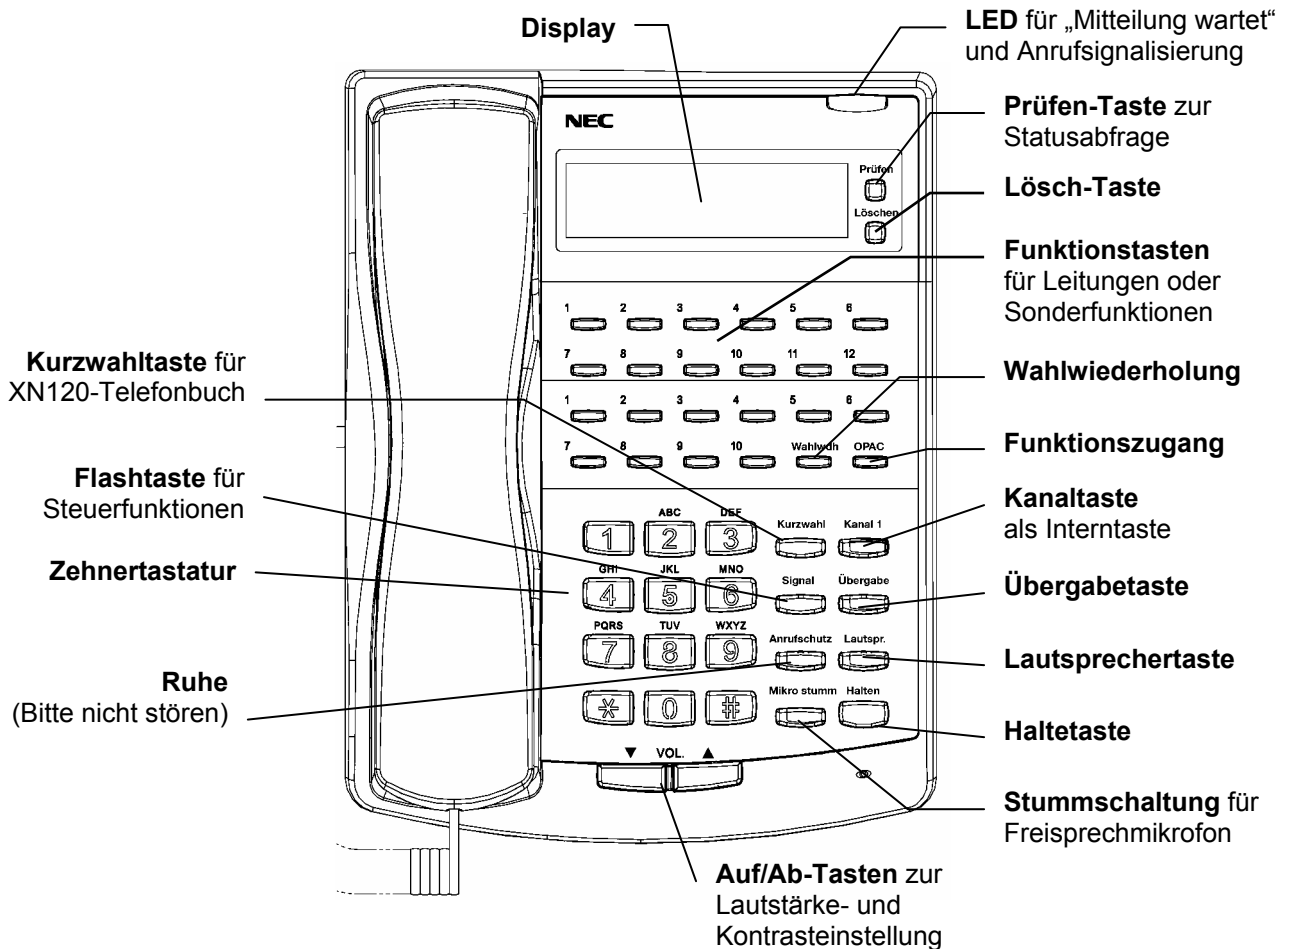

Lautsprecherfunktionen:

Freisprechen für abgehende oder kommende Gespräche mit der Lautsprechertaste, ohne den Hörer zu benutzen.

Automatisches Freisprechen mit Zieltasten oder Funktionstasten für Leitungen und Teilnehmer ohne eine weitere Taste zu drücken.

Stimmruf ermöglicht einen internen Anruf zu beantworten, ohne eine Taste zu betätigen oder den Hörer abzuheben.

Durchsagen werden über den eingebauten Lautsprecher wiedergegeben. Informationen können direkt an mehrere Mitarbeiter gleichzeitig verteilt werden.

Generelles zur Bedienung:

Bedienprozeduren, die mit der „Kanaltaste“ beginnen, können in der Regel auch mit der Lautsprechertaste oder Abheben des Hörers eingeleitet werden.

Hinweise zu Funktionstasten:


Je nach Gerätetyp sind die Tasten 1 bis 6 bzw. 1 bis 12 zusätzlich mit einer grünen LED ausgestattet. Funktionen, die einen Status zusätzlich in Grün anzeigen, sollten in diesem Bereich der Funktionstasten eingerichtet werden.

Display

Beschreibung:

Das Display zeigt Ihnen Informationen über aktivierte Leistungsmerkmale, den aktuellen Anruf oder das aktuelle Gespräch. Die untere Zeile ermöglicht Ihnen in Verbindung mit den Menütasten eine interaktive Bedienung.

Kontrast einstellen

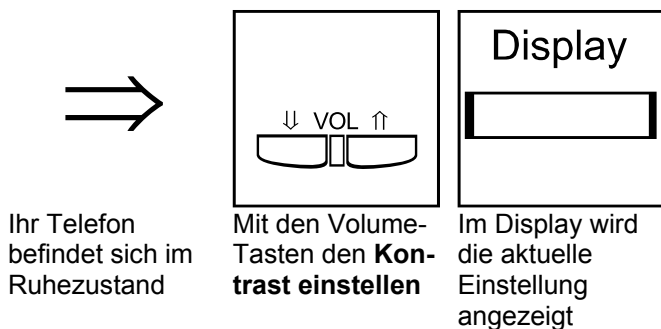


Rufton einstellen

Beschreibung:

Die Lautstärkeanpassung kann immer dann über die Volume-Tasten erfolgen, wenn das Telefon läutet.

Ruftonlautstärke anpassen

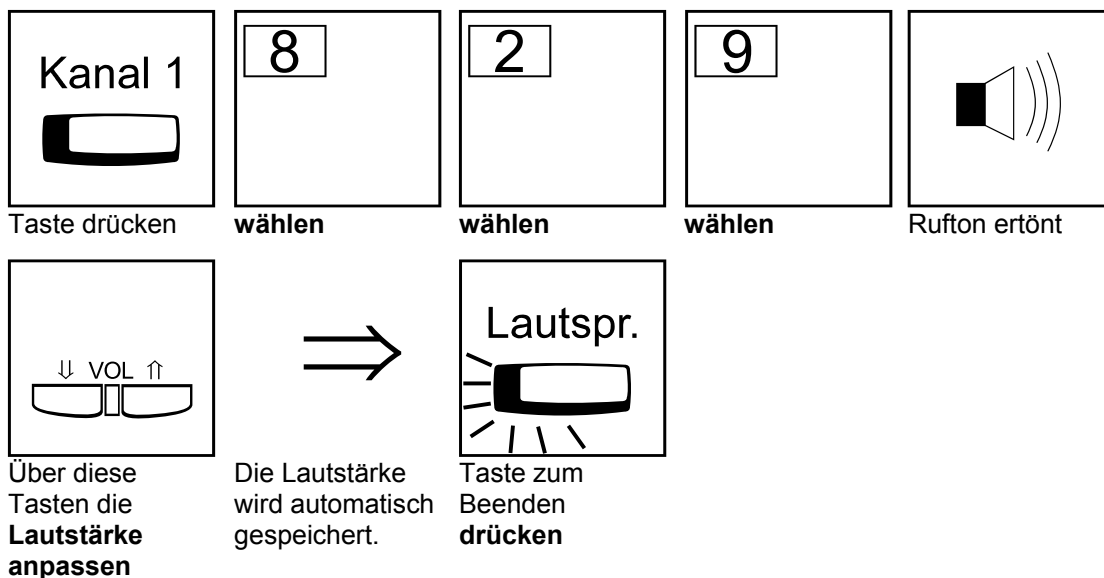


Lautstärkeregelung


Beschreibung:

Sie können unterschiedliche Lautstärken für Tonruf, Hörer, Lautsprecher, Sprechgarnitur und Hintergrundmusik an Ihrem Telefon individuell einstellen. Je nach Nutzung Ihres Telefons ändern die Volume-Tasten die jeweilige Lautstärke oder den Displaykontrast.


Lautstärke für Freisprechen/ Hintergrundmusik anpassen

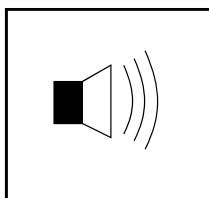

Sie führen ein Gespräch im Freisprechbetrieb, oder hören Hintergrundmusik

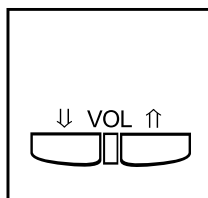

Über diese Tasten die **Lautstärke anpassen**

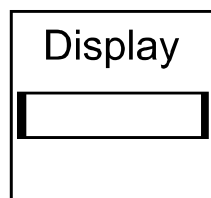


Im Display wird „SPEAKER“ und die eingestellte Lautstärke angezeigt.


Hörerlautstärke verändern



Sie führen ein Gespräch

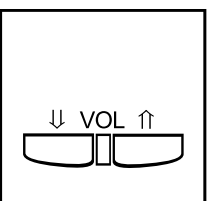

Über diese Tasten die **Lautstärke anpassen**

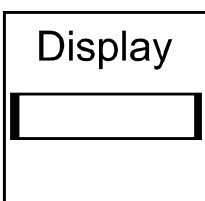


Im Display wird „HANDSET“ und die eingestellte Lautstärke angezeigt.

Mikrofonstummschaltung


Beschreibung:

Die Mikrofonstummschaltung schaltet Ihr Freisprechmikrofon ab. In diesem Zustand werden keine Stimmen oder Geräusche aus der Umgebung mehr an den Gesprächspartner übertragen. Die Stummschaltung kann in jedem Zustand (frei, belegt, klingeln) erfolgen. Das Mikrofon bleibt in diesem Zustand, bis Sie es wieder freigeben. Die Stummschaltung ist auch in Verbindung mit einem ankommenden Stimmruf (Direktansprechen) zu verwenden.

Statusanzeige der Mikrofontaste

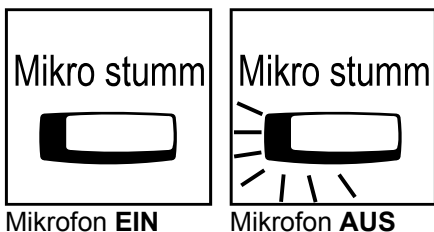

Mikrofon stummschalten / freischalten

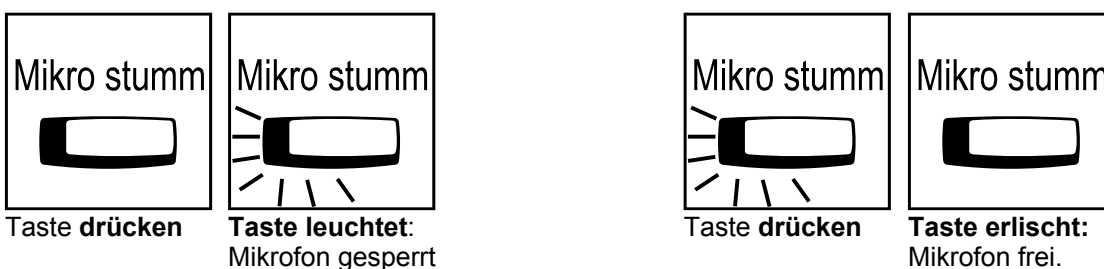

Interngespräche

Beschreibung:


Interne Gespräche verbinden Sie mit anderen Teilnehmern des XN120 Telefonsystems ohne kostenpflichtige Amtsleitungen zu benutzen. Das System bietet Ihnen zwei Arten der Anrufsignalisierung bei Internverbindungen:

- **Signalruf** Zielnebenstelle klingelt bis der Hörer abgehoben wird
- **Stimmruf** Bei der Zielnebenstelle ertönt ein kurzer Signalton, der Anrufer kann direkt sprechen und der gerufene einfach antworten (wie Freisprechen)


Internverbindung aufbauen




Interngespräch entgegennehmen (Signalruf)

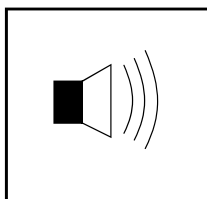

Telefon läutet

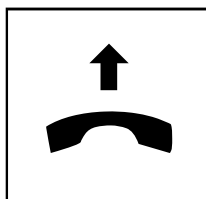


Hörer abheben

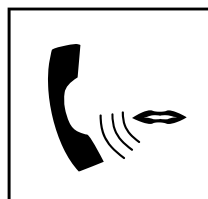


Gespräch führen


Interngespräch entgegennehmen (Stimmruf)

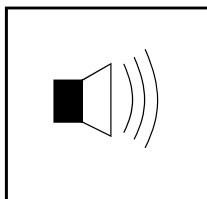


Aufmerksamkeits-
ton: Sie
werden
angesprochen



Sie können
direkt, wie bei
Freisprechen,
antworten - wenn
Mikrofon nicht
stummgeschaltet

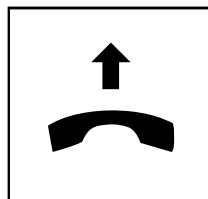


Hörer abheben

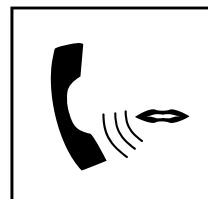


Gespräch
führen


Externe Anrufe beantworten

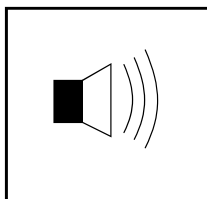


Telefon läutet

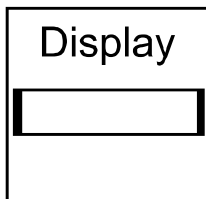


Im Display wird
ggf. die Anrufer-
information und
der Durchwahl-
name angezeigt

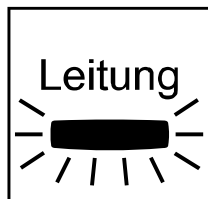

Eine vorhandene
Leitungstaste
blinkt grün:
Durchwahl-anruf
oder **rot:**
ungezielter Anruf

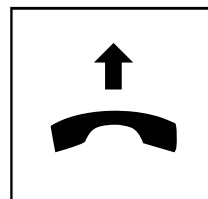

Hörer abheben
oder ggf mit der
Leitungstaste
gezielt das
Gespräch
entgegen-
nehmen.

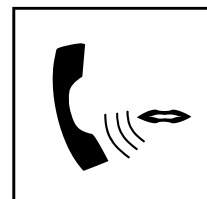




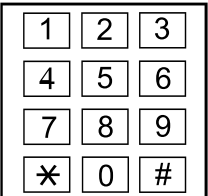

Externe Gespräche abgehend führen

Beschreibung:

Das System bietet auch für abgehende Amtsgespräche verschiedene Vorgehensweisen für die Teilnehmer an. Leiten Sie Amtsgespräche in der für Sie sinnvollen Weise ein. Es stehen folgende Belegungsmöglichkeiten zur Verfügung:






1. Wahl einer Kennzahl (0) für abgehende Verbindungen
2. Drücken einer Leitungstaste für gezielten Amtszugriff
3. Drücken einer Amtsbündeltaste (Belegung einer Amtsleitungsgruppe)
4. Wahl einer Kennzahl (805 + Leitungsnummer) für gezielten Amtszugriff
5. Wahl einer Kennzahl (804 + Leitungsnummer) für Amtsbündelzugriff
6. Automatische Amtsbelegung bei abheben des Hörers (nur bei entsprechender Systemprogrammierung für dieses Telefon)

Ungezielter Amtszugang (Variante 1)

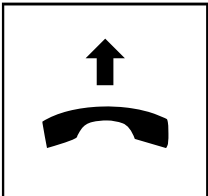
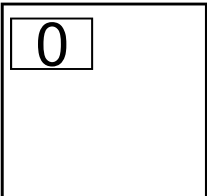

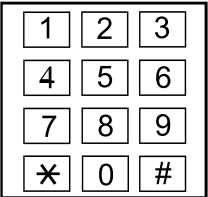

				
Hörer abheben	„0“ wählen (ungezielter Amtszugang)	Externer Wählton (Bei Besetztton ist keine Amtsleitung frei)	Rufnummer wählen	Gespräch führen

Leitungstasten

Statusanzeige bei Leitungstasten: (grün: Ihre Leitung / rot: allgemein Belegt)

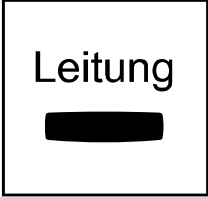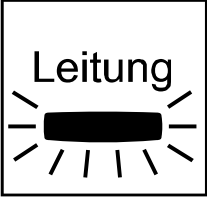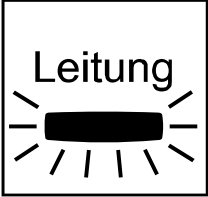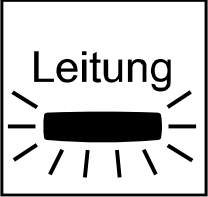				
AUS Leitung frei	Leuchtet Leitung belegt	Blinkt langsam Leitung in Halten	Blinkt schnell Anruf	Blinkt grün unterbrochen Eigene Leitung

Gezielter Amtszugang über Leitungstasten

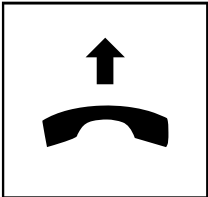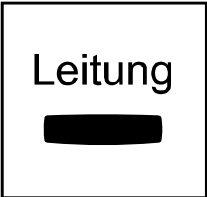
				
Hörer abheben	Freie Leitungstaste drücken	Externer Wählton	Rufnummer wählen	Gespräch führen

Wahlvorbereitung


Beschreibung:

Wählen Sie eine Rufnummer bevor Sie den Hörer abheben. So haben Sie die Möglichkeit, Tippfehler zu erkennen. Dieses Merkmal steht Ihnen nur in Verbindung mit einem Display zur Verfügung.


Wahlvorbereitung am Systemtelefon mit Display

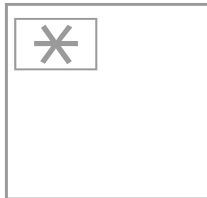


Ggf. Taste drücken
Wahlvorbereitung einleiten (nur bei optionalem Voicemailsystem notwendig)

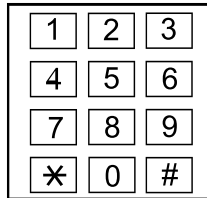

Rufnummer wählen

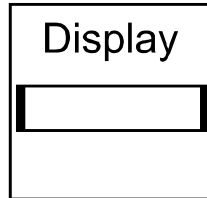

Im Display werden die gewählten Ziffern angezeigt

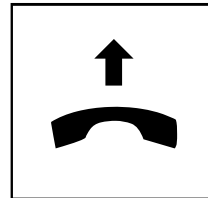


Hörer abheben um die Wahl zu starten. Sie können auch eine Leitungstaste, die Lautsprechertaste oder die Kanal1-Taste drücken.
Drücken Sie „Halten“ um die eingegebene Rufnummer zu löschen.

Wahlwiederholungsliste


Beschreibung:

Über die Wahlwiederholungsliste erreichen Sie die 10 zuletzt gewählten Rufnummern. Ob nur externe Rufnummern oder auch zusätzlich interne Rufnummern in der Liste gespeichert werden, ist in der Systemprogrammierung festgelegt.


Anwahl aus der Wahlwiederholung

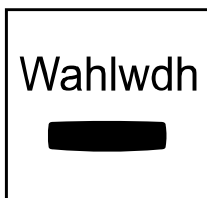


Taste drücken

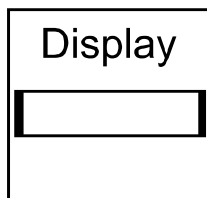

Die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt

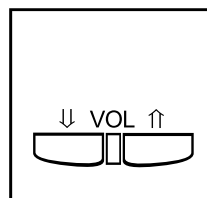


Vor und zurückblättern

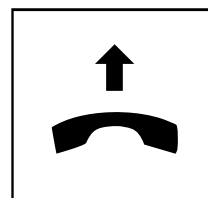


Hörer abheben um die Anwahl zu starten. Sie können auch eine Leitungstaste oder die Lautsprechertaste drücken. Die Liste verlassen Sie mit der Taste „Halten“.


Einträge aus der Wahlwiederholungsliste löschen

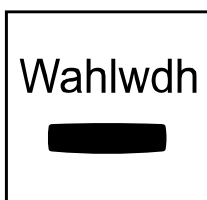


Taste drücken

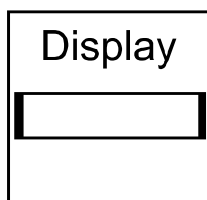


Die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt

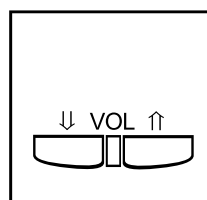

Zu löschenden **Eintrag auswählen**

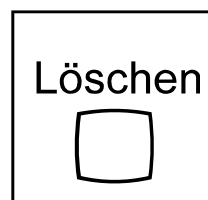

Taste Löschen drücken




Der Eintrag ist gelöscht. Der Nächste wird angezeigt.

Anruferliste


Beschreibung:

Die Anruferliste zeigt Ihnen unbeantwortete Amtsanrufe an. Je nach Systemprogrammierung können auch angenommene Rufnummern abgespeichert werden. Hat in Ihrer Abwesenheit das Telefon geläutet, so wird die vom ISDN übertragene Anrufernummer mit Datum und Uhrzeit gespeichert. Ist die ankommende Rufnummer im zentralen Telefonbuch registriert, so wird zusätzlich dieser Name angezeigt. Auf Tastendruck kann der Anrufer zurückgerufen, der Eintrag gelöscht oder gespeichert werden. Die Anruferliste umfaßt bis zu 16 Anrufe, wobei der älteste gelöscht wird, wenn ein weiterer Anruf bei einer vollen Liste registriert wird.

Statusanzeige der Anruferliste (Funktionstaste Code 08)

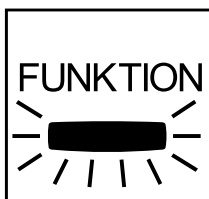


BLINKEN:
Ungelesene
Einträge
vorhanden

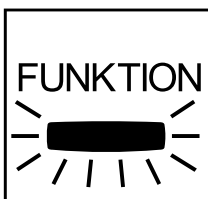

LEUCHTEN:
Gelesene
Einträge
vorhanden




Keine Einträge

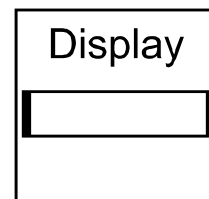


Je nach Ein-
richtung wird
„Anruferliste
prüfen“
angezeigt


Abfragen der Einträge in der Anruferliste (Ruhezustand)

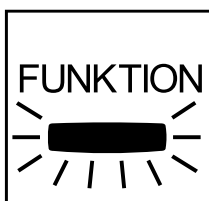


Funktionstaste
Anruferliste
drücken

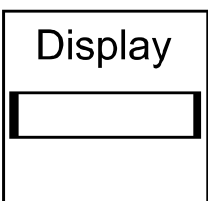

Erster Eintrag
wird angezeigt

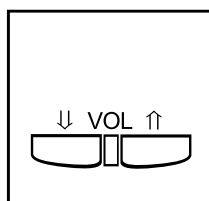


Durch Drücken
der Tasten
blättern

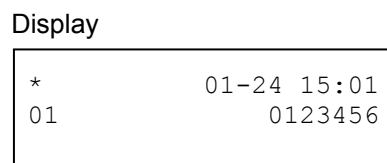


(bei unbeantwortetem Ruf)
[*] [Datum/Uhrzeit]
[Eintrag] [Rufnummer oder Name]


Rückruf an einen Anrufer (Eintrag) aus der Anruferliste

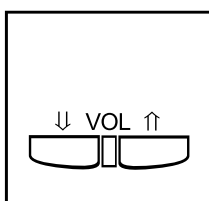


Eintrag wie oben
beschrieben
auswählen.

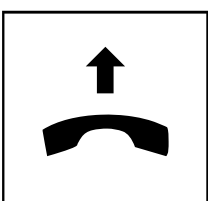

Hörer abheben,
Lautsprecher-
taste, Kanal 1
oder Leitungs-
taste drücken

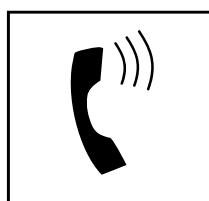


Frei- oder
Besetztzeichen

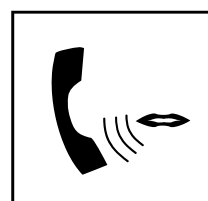


Gespräch
führen


Einträge aus der Anruferliste löschen

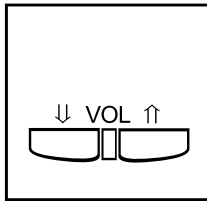

Eintrag wie zuvor beschrieben auswählen.

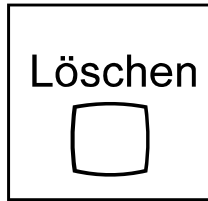

Taste Löschen drücken

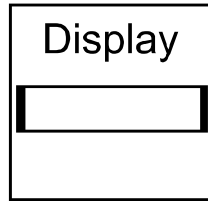

Nächster Eintrag wird angezeigt




Die Funktionstaste erlischt, wenn kein Eintrag mehr vorhanden ist.

Freisprechen


Beschreibung:

Freisprechen ermöglicht Ihnen Gespräche ohne Benutzung des Hörers, also nur über das eingebaute Mikrofon und den Lautsprecher, zu führen. Weitere im Raum anwesende Personen können sich über die Freisprechfunktion am Telefongespräch aktiv beteiligen. Über die Volume-Tasten passen Sie die Lautstärke an.


Freisprechen einleiten

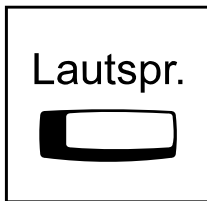


Lautsprecher-taste **drücken**

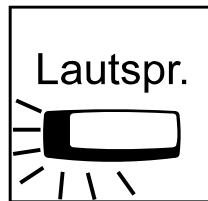


Taste leuchtet

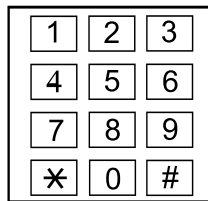

Rufnummer wählen

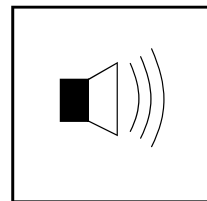


Gespräch führen

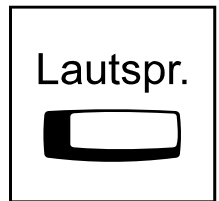

Gespräch mit Lautsprecher-taste beenden


Freisprechen während eines Gespräches einleiten

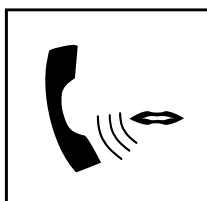


Sie führen ein Gespräch



Lautsprecher-taste **drücken**

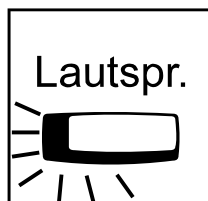


Taste leuchtet

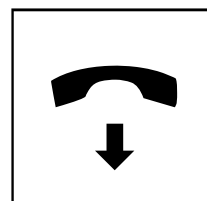


Hörer auflegen


Vom Freisprechen zum Hörer wechseln

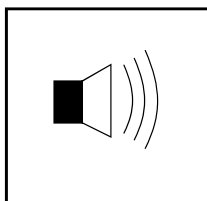


Sie führen ein Gespräch

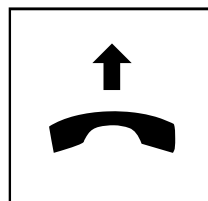

Hörer abheben



Taste erlischt

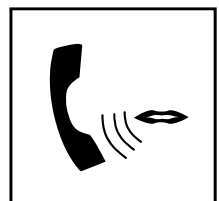


Gespräch weiterführen

Halten/Rückfrage


Beschreibung:


Bei der Rückfrage legen Sie wie beim Vermitteln ein Gespräch in „Haltung“ und bauen eine zweite Verbindung zu einem beliebigen Teilnehmer auf. Nach dem Sie mit diesem Teilnehmer die Rückfrage abgeschlossen haben, wird das erste Gespräch nicht zu ihm vermittelt, sondern Sie greifen es wieder auf und führen es weiter.

Rückfrage intern

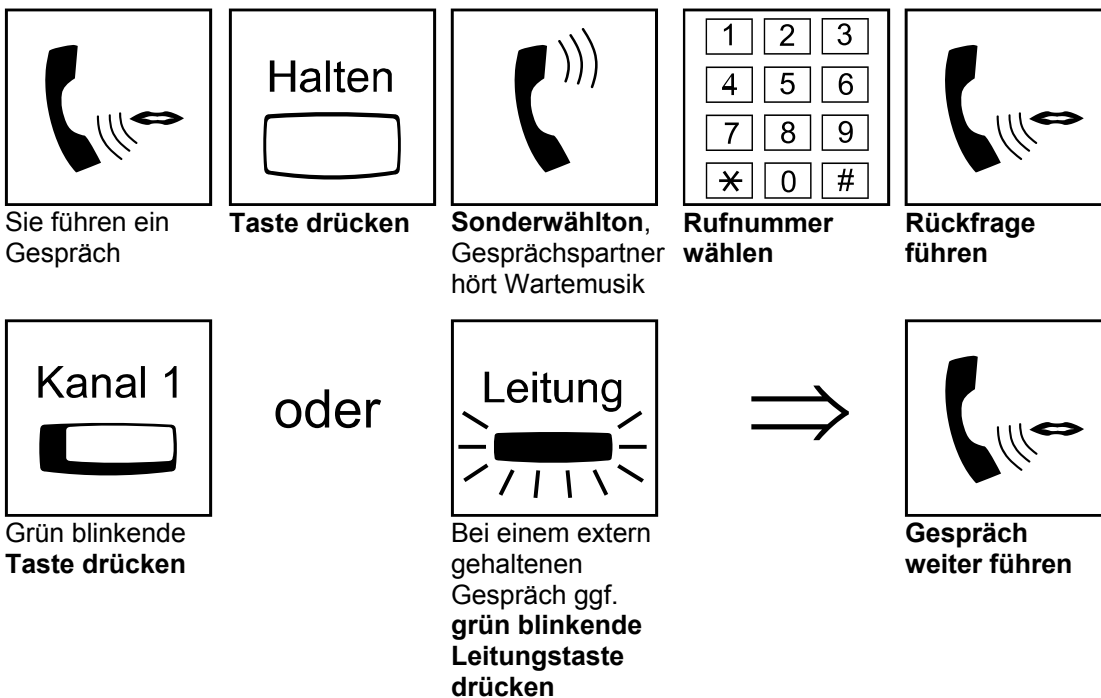

Rückfrage extern

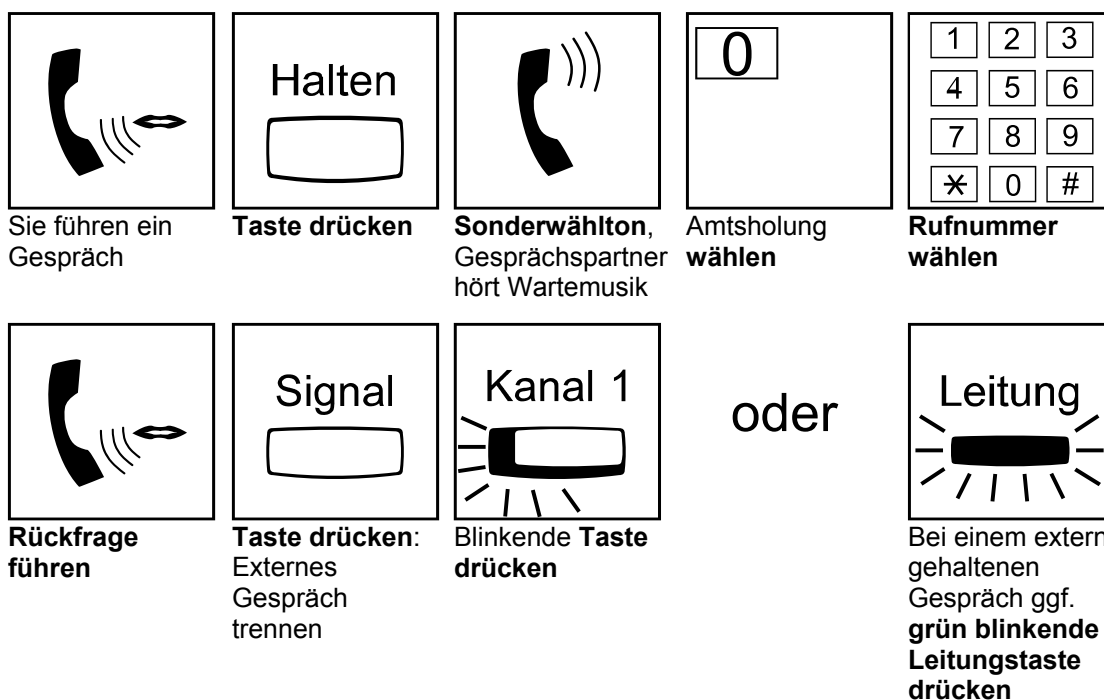

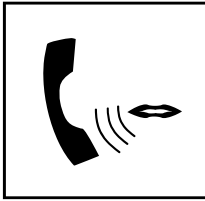


Gespräch weiterführen

Vermitteln


Beschreibung:

Wenn Sie Ihr Gespräch einem anderen Teilnehmer weitergeben möchten, vermitteln Sie es mit oder ohne Ankündigung. Mit Ankündigung bedeutet, dass Sie vor der Gesprächsübergabe mit dem Zielteilnehmer sprechen und den gehaltenen Gesprächspartner ankündigen.

Vermitteln mit Ankündigung

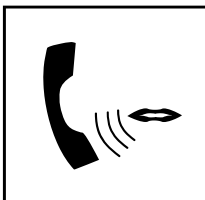


Sie führen ein Gespräch

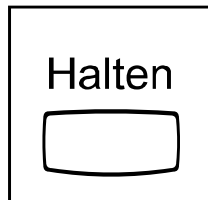

Taste drücken




Sie hören einen Sonderwählton, Ihr Gesprächspartner Wartemusik

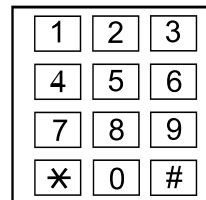


Rufnummer des Zielteilnehmer wählen




Warten bis sich der Teilnehmer meldet.

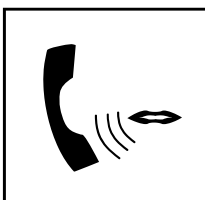


Gespräch ankündigen

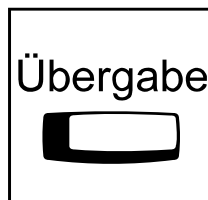

Taste Drücken
Je nach Systemprogrammierung ist dieses nicht notwendig.

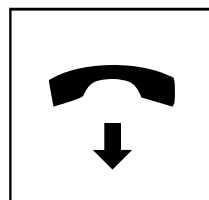


Hörer auflegen




Das Gespräch wird von dem Zielteilnehmer weitergeführt.

Vermitteln ohne Ankündigung intern

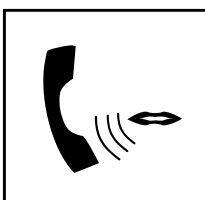


Sie führen ein Gespräch

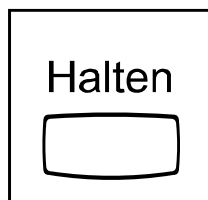


Taste drücken




Sie hören einen Sonderwählton, Ihr Gesprächspartner Wartemusik

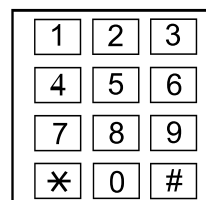


Rufnummer des Zielteilnehmer wählen

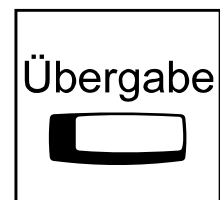

Taste Drücken
Je nach Systemprogrammierung ist dieses nicht notwendig.

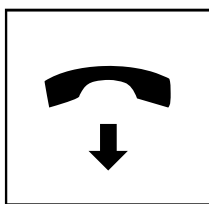

Hörer auflegen



Der Zielteilnehmer läutet weiter. Sollte das Gespräch nicht angenommen werden, erfolgt bei Ihnen ein Wiederanruf.

Direktruffasten

Beschreibung:


Mit Direktruffasten erreichen Sie externe und interne Rufnummern sowie Leistungsmerkmale über Servicecodes mit nur einem Tastendruck. Dieses vereinfacht Ihnen das Erreichen häufig gewählter Ziele. Statt immer wieder die gleiche Rufnummer oder Servicecode einzugeben, drücken Sie nur eine einzige Taste.

Statusanzeige:


Zusätzlich wird auf den Direktruffasten der Status von internen Zielteilnehmern durch eine Leuchtdiode angezeigt:

Statusanzeige der Direktruffasten (Funktionstaste Code 01)


Nur bei internen Zielteilnehmern:

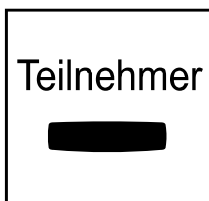

AUS:
Teilnehmer ist FREI


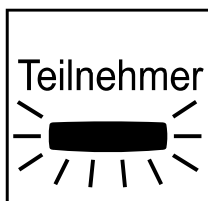


LEUCHTEN:
Teilnehmer ist belegt oder läutet

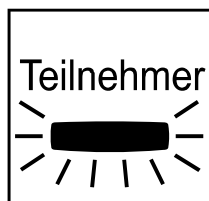


unterbrochenes LEUCHTEN:
Teiln. hat Anrufschutz intern oder eine Rufumleitung aktiviert


Anruf über Direktruffaste

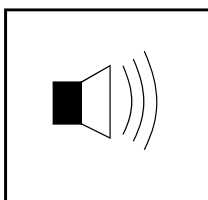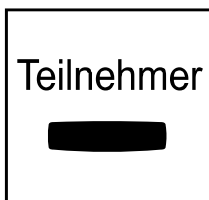

Freisprechen aktiviert

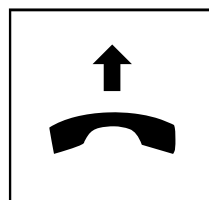

Um das Gespräch über den Hörer zu führen

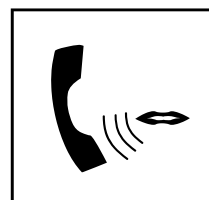







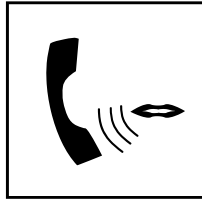
Gespräch führen

Telefonbuch










Beschreibung:

Über das Telefonbuch haben Sie schnellen Zugriff auf häufig genutzte Rufnummern. Bei Telefonen mit Display suchen Sie die Rufnummer bequem über den Namen, ansonsten brauchen Sie sich einfach nur die Speicherplatznummer zu merken. Jeder Eintrag kann eine Rufnummer von bis zu 24 Ziffern beinhalten.

Aus dem Telefonbuch wählen

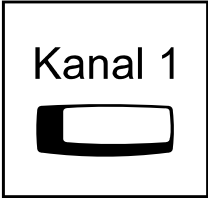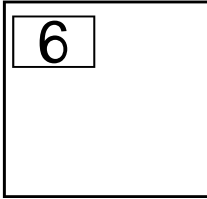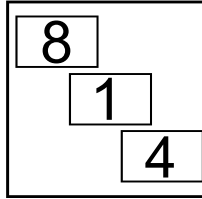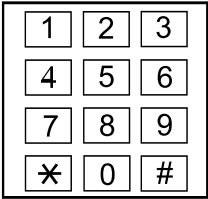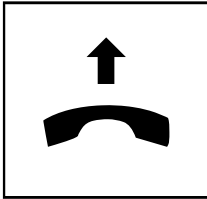		oder	
	<p>Servicecode für das zentrale Telefonbuch</p>		<p>Servicecode für Ihr Gruppen- Telefonbuch</p>
			
<p>Speicherplatz wählen (1-, 2- oder 3-stellig je nach System- programmierung</p>	<p>Hörer abheben</p>	<p>Freizeichen: Warten, bis sich der Teilnehmer meldet</p>	<p>Gespräch führen</p>

Im Telefonbuch speichern über Servicecodes

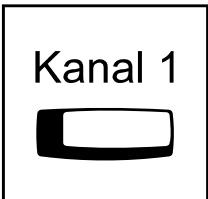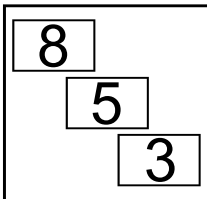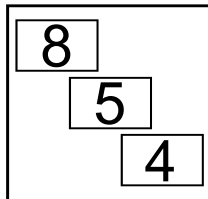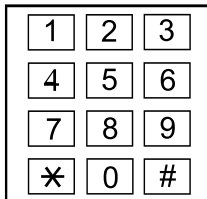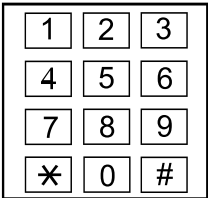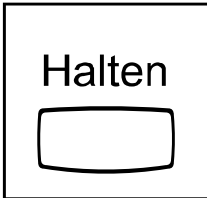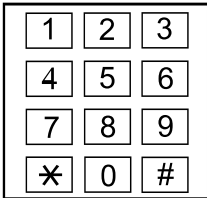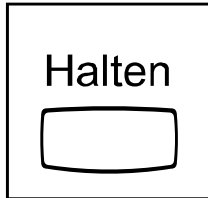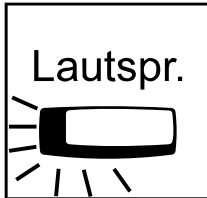		oder		
	<p>Servicecode für das zentrale Telefonbuch</p>		<p>Servicecode für Ihr Gruppen- Telefonbuch</p>	<p>Speicherplatz wählen (1-, 2- oder 3-stellig je nach System- programmierung</p>
				
<p>Rufnummer eingeben</p>	<p>Zum Speichern drücken</p>	<p>Namen eingeben (siehe auch Na- men eingeben)</p>	<p>Zum Speichern drücken</p>	<p>Zum Beenden drücken</p>

Namen eingeben:

Namen werden für interne Teilnehmer, das Telefonbuch und die Zieltasten Ihres Telefons vergeben. Um einen Namen einzugeben, benutzen Sie die Zifferntasten Ihres Telefons. Durch mehrmaliges drücken der Tasten erreichen Sie Buchstaben und Sonderzeichen. Die Beschriftung der alphanumerischen Belegung befindet sich jeweils über den Tasten und ist auch in der unten stehenden Tabelle abgebildet.

Wenn Sie den nächsten Buchstaben eingeben möchten, drücken Sie einfach die nächste Zifferntaste. Sollte dieses die gleiche sein, die Sie für den jetzigen Buchstaben benutzt haben, drücken Sie „#“ um zum Nächsten zu wechseln.


Taste	Verfügbare Zeichen
1	1 → @ → Sonderzeichen
2	A → B → C → a → b → c → 2 ↵
3	D → E → F → 3 → d → e → f ↵
4	G → H → I → g → h → i → 4 ↵
5	J → K → L → j → k → l → 5 ↵
6	M → N → O → m → n → o → 6 ↵
7	P → Q → R → S → p → q → r → s → 7 ↵
8	T → U → V → t → u → v → 8 ↵
9	W → X → Y → Z → w → x → y → z → 9 ↵
0	0 → ! → “ → Sonderzeichen
#	Eingabe übernehmen und zum nächsten Zeichen (Oder Leerzeichen einfügen)
*	* → + → , → - → . → Sonderzeichen

Allgemeines Löschen von Funktionen

Beschreibung:

Verschiedene Leistungsmerkmale sind über einen „Löschcode“ rücksetzbar, so dass Ihr Telefon wieder in den Normalzustand zurückgebracht wird. Folgende Leistungsmerkmale werden durch den allgemeinen Löschcode für diesen Teilnehmer zurückgesetzt:

Ruhe vor dem Telefon, Alle Arten von Rufumleitungen, Folge mir, Wahlwiederholung, Mitteilung Wartet, Textmitteilungen, Terminruf / Alarmzeit

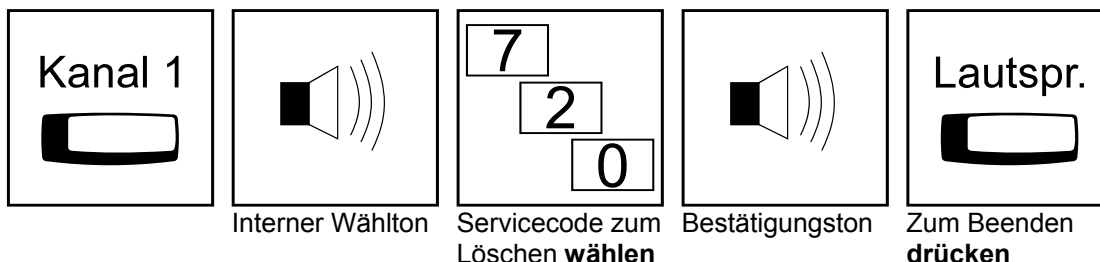


Rufverfahren für int. Anrufe (Stimm-/ Signalruf)

Beschreibung:


Internanrufe im **Stimmrufmodus** erlauben Ihnen den gerufenen Teilnehmer direkt anzusprechen. Dieser Zielteilnehmer kann aus dem Raum heraus wie im Freisprechbetrieb antworten, ohne eine Taste zu drücken. Über die „Mikrofon Stumm-Taste“ kann das Mikrofon grundsätzlich ausgeschaltet werden, so dass kein Missbrauch möglich ist.

Signalruf ist das herkömmliche Rufverfahren, wobei das Telefon bei einem Anruf läutet bis der Ruf manuell angenommen wird.


Rufverfahren des eigenen Telefons auf Stimmruf einstellen

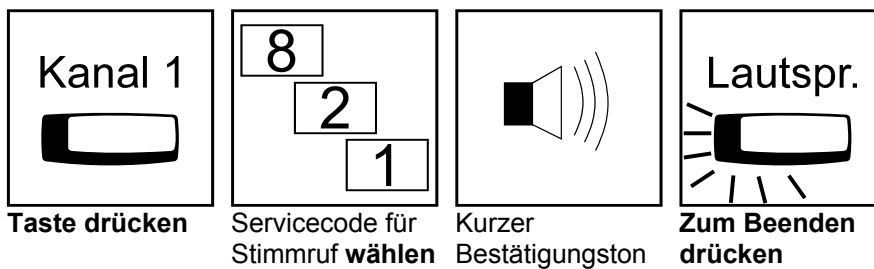

Rufverfahren des eigenen Telefons auf Signalruf einstellen

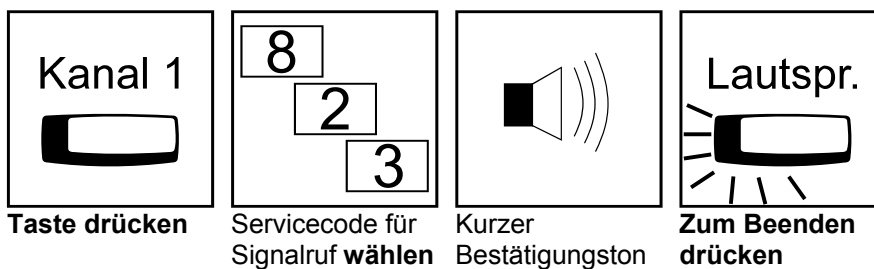

Wechsel des Rufverfahrens nach Anwahl mit Servicecode










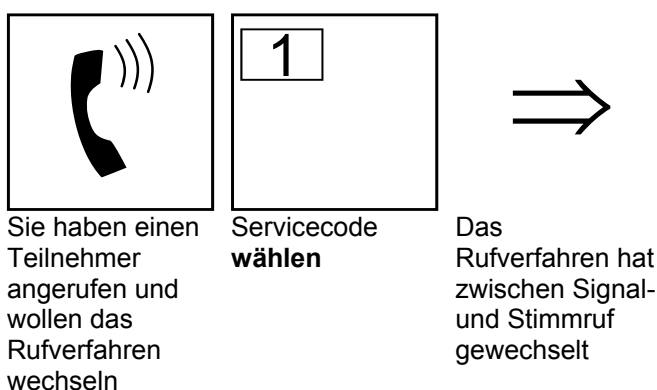


Rufumleitung









Beschreibung:

Das Merkmal Rufumleitung leitet Ihre Anrufe zu anderen Teilnehmern um. Mit der Rufumleitung können Ihre Anrufe auch dann beantwortet werden, wenn Sie sich vorübergehend nicht an Ihrem Telefon befinden. Das System bietet fünf unterschiedliche Varianten der Rufumleitung:

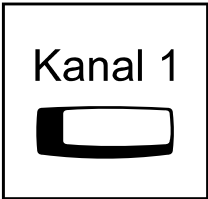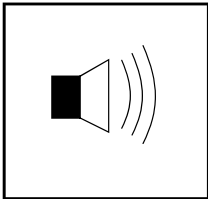
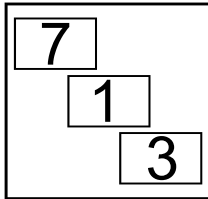
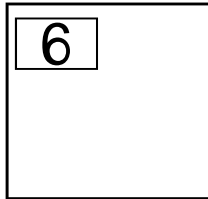
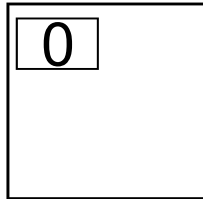
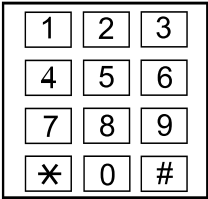
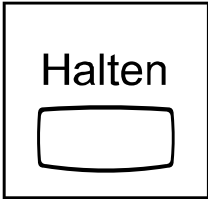
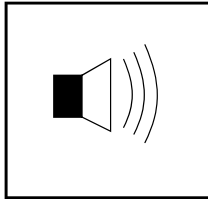
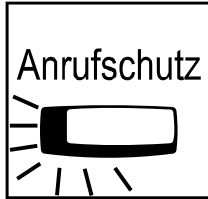
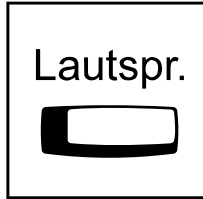
Rufumleitung extern aktivieren

 Kanal 1	 Interner Wählton	 Servicecode für spezifische Rufumleitungen wählen	 Art: Extern wählen	 Amtsholung wählen
 Zielrufnummer wählen	 Zum Speichern drücken	 Bestätigungston	 Anrufschutztaste blinkt	 Zum Beenden drücken

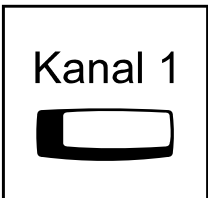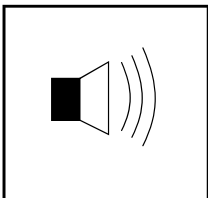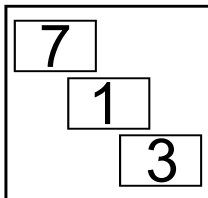
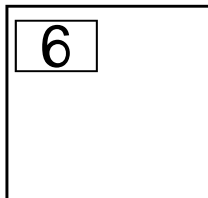
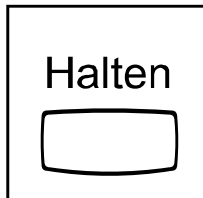
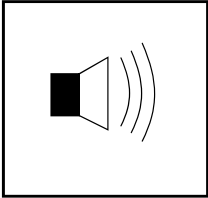

Rufumleitung extern löschen

 Kanal 1	 Interner Wählton	 Servicecode für spezielle Rufumleitungen wählen	 Art: Extern wählen	 Zum Speichern drücken (ohne Rufnummer)
 Bestätigungston	 Zum Beenden drücken	 Anrufschutztaste blinkt nicht mehr		

Rufumleitung nach intern aktivieren

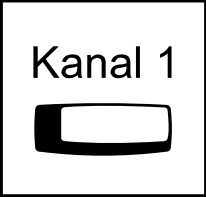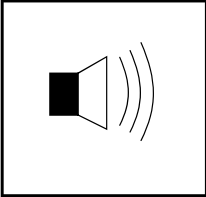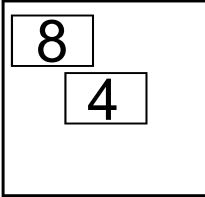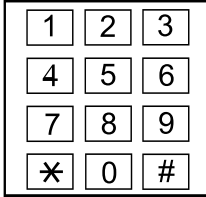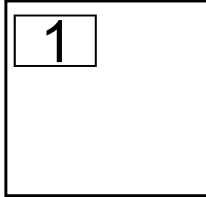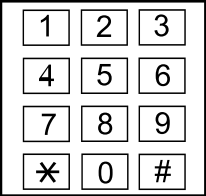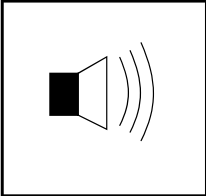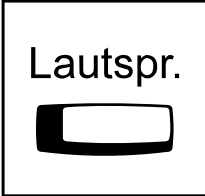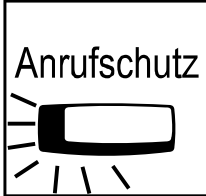				
	Interner Wählton	Servicecode für Rufumleitungen wählen	Art wählen: 2 – Doppelruf 3 – Bei Besetzt 5 – Verzögert 8 – Sofort	Zum Einschalten wählen oder 0 - ausschalten
				
Zielrufnummer wählen	Bestätigungston	Zum Beenden drücken	Anrufschutztaste blinkt	

Rufumleitung löschen (intern/extern)


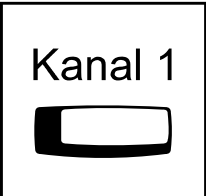
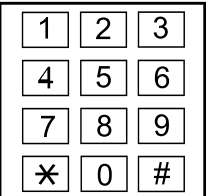
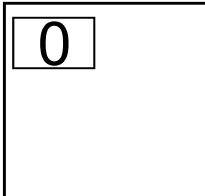
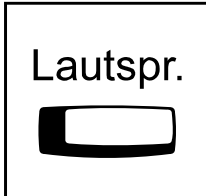
				
	Rufumleitungsart auswählen: 842-Doppelruf 843-Bei Besetzt 845-Verzögert 848-Sofort	Zum Ausschalten wählen	Zum Beenden drücken	Anrufschutztaste blinkt nicht mehr

Ruf heranholen / Call Pickup






Beschreibung:

Holen Sie sich Rufe von anderen Teilnehmern Ihres Teams heran. Mit Call Pickup übernehmen Sie Gespräche, die an anderen Teilnehmern innerhalb ihrer Heranholgruppe signalisiert werden.

Heranholen aus eigener Heranholgruppe

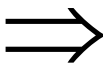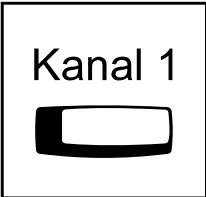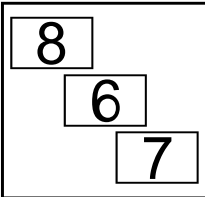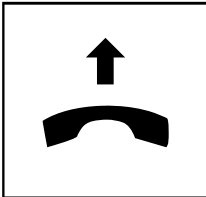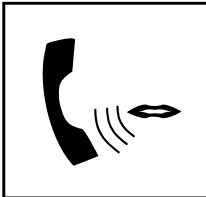				
Ein Telefon in Ihrer Heranholgruppe läutet	Taste drücken oder Hörer abheben	Servicecode für Ruf heranholen wählen	Hörer abheben	Gespräch führen

Gezieltes Heranholen von einem bestimmten Teilnehmer

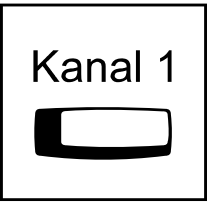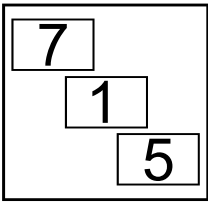
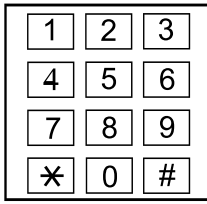
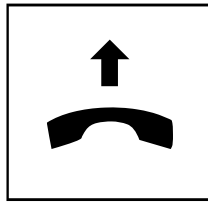
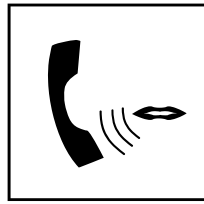

 Taste drücken oder Hörer abheben	 Servicecode für Ruf heranholen	 Rufnummer des läutenden Teilnehmers wählen	 Hörer abheben	 Gespräch führen
--	--	---	--	---



Follow-Me / Folge mir

Beschreibung:






Wenn Sie sich an einem anderen Telefon befinden, können Sie Ihre Anrufe auch an diesem Telefon läuten lassen. Leiten Sie einfach von diesem "Fremdtelefon" aus ein Follow-Me ein. Werden Sie angerufen, läuten beide Telefone, Ihr Telefon und auch das "Fremdtelefon" wie bei einem Anruf im Doppelrufmodus. Leitet ein weiterer Teilnehmer „Follow-me“ mit der gleichen Herkunft ein, so wird das erste „Follow-Me“ überschrieben.

Aktivieren

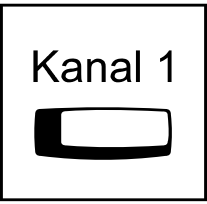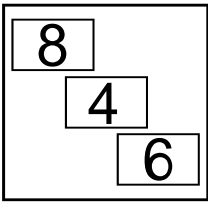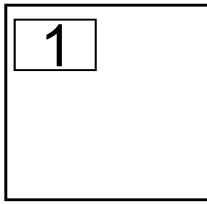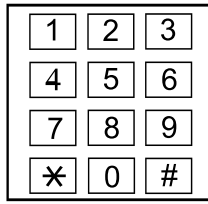 Taste drücken	 Servicecode für Follow-Me wählen	 Zum aktivieren wählen	 Rufnummer des Telefons von dem Sie die Rufe heranholen möchten wählen	 Kurzer Bestätigungston
--	---	---	---	---

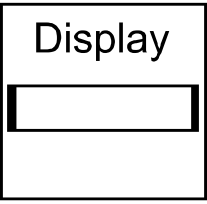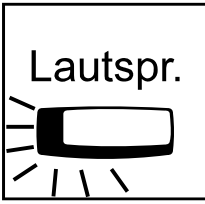 Im Display wird der Status angezeigt.	 Zum Beenden drücken
--	--

Löschen

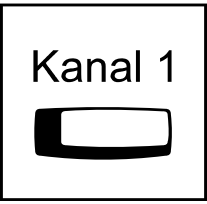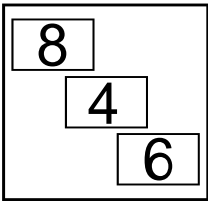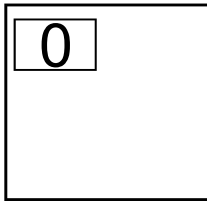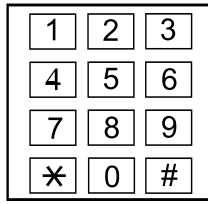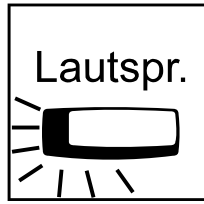 Taste drücken	 Servicecode für Follow-Me wählen	 Zum löschen wählen	 Welches Follow- Me soll gelöscht werden Alle - 0 Gezielt – Rufnr.	 Zum Beenden drücken
---	--	---	---	--

Automatischer Rückruf / Warten auf Frei

Beschreibung:


Wenn Sie einen besetzten Teilnehmer intern anrufen, können Sie einen automatischen Rückruf einleiten. Sie müssen dann nicht wieder und wieder versuchen, diesen besetzten Teilnehmer zu erreichen.

Das System führt „Warten auf Frei / automatischer Rückruf“ in den folgenden Varianten aus:


1. Sie aktivieren „Warten auf Frei / automatischer Rückruf“ bei einem besetzten Teilnehmer. Wenn Sie jetzt den Hörer nicht auflegen, werden Sie automatisch mit dem Zielteilnehmer verbunden, sobald dieser sein Gespräch beendet hat. Sie warten also bis er frei ist.
2. Möchten Sie nicht so lange am Hörer warten, legen Sie einfach auf. Führen Sie in der Zwischenzeit andere Gespräche oder warten Sie einfach auf den Rückruf. Sobald der Zielteilnehmer sein Gespräch beendet, ruft das System zuerst Sie an. Nachdem Sie den Rückruf beantwortet haben, wird Ihr Gesprächspartner gerufen. Sollten Sie nicht auf den Rückruf reagieren, löscht das System die eingeleitete Funktion.
3. Sie rufen einen Teilnehmer an, der sich nicht meldet. Solange Sie das Freizeichen hören, können Sie den automatischen Rückruf aktivieren. Nachdem der Zielteilnehmer irgend ein Gespräch geführt hat, führt das System den Rückruf an Sie aus.

Sie können immer nur einen automatischen Rückruf gleichzeitig einrichten.

Warten auf Frei über Servicecode

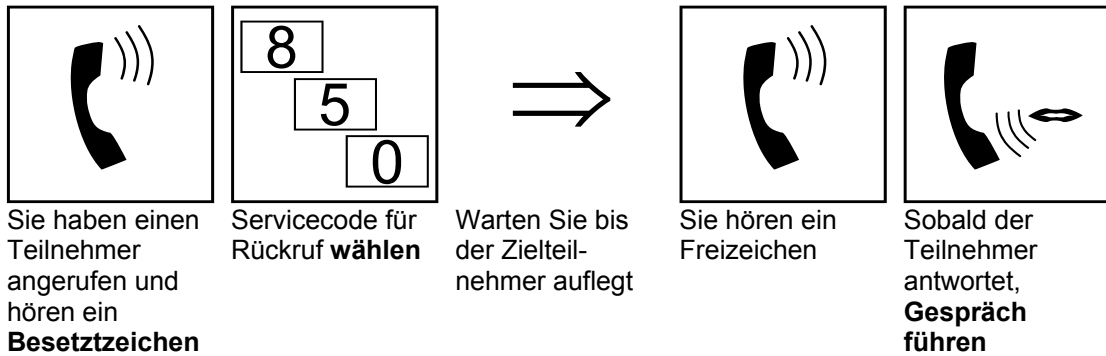

Automatischer Rückruf über Servicecode

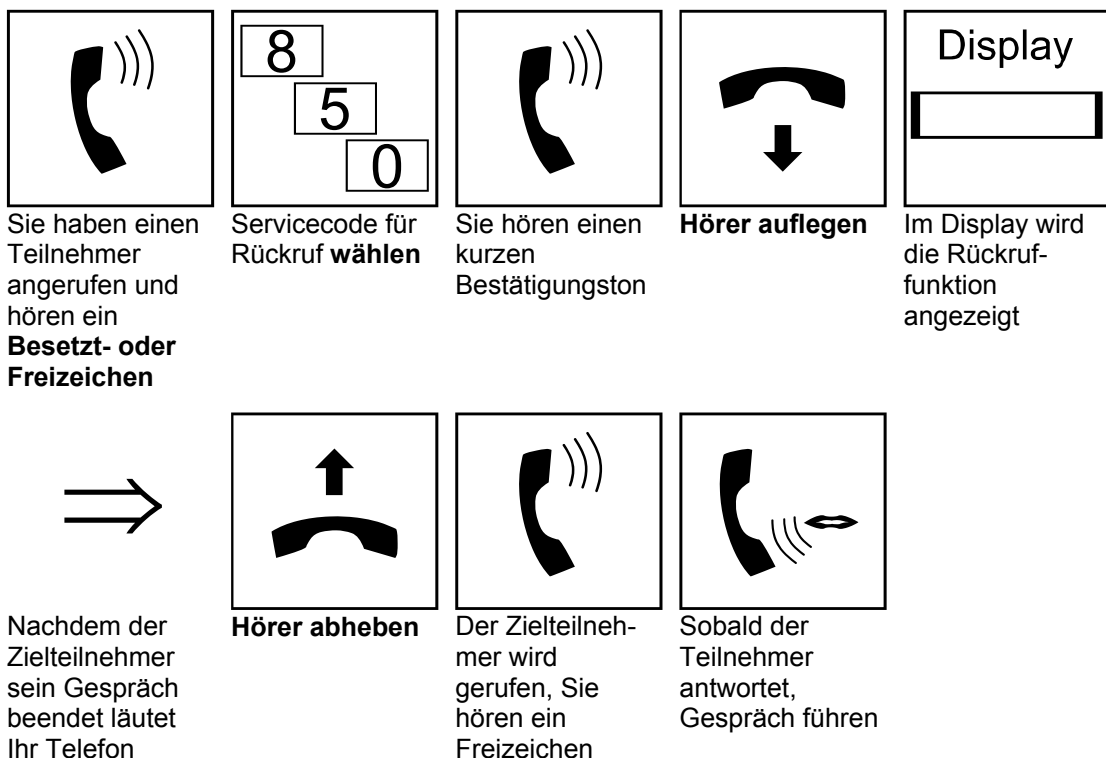


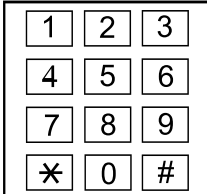
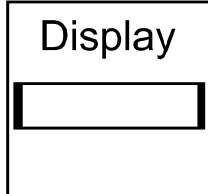

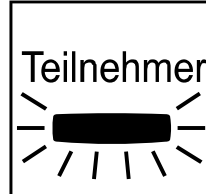
Anrufschutz

Beschreibung:

Die Funktion Anrufschutz blockiert Ihr Telefon für kommende Rufe und Durchsagen. Sie können so, z.B. in bei einer Besprechung, ungestört bleiben. Auf abgehende Gespräche hat der Anrufschutz keinen Einfluss.

Für jeden Teilnehmer stehen vier Arten von Anrufschutz zur Verfügung

Anrufschutz

				
Taste drücken	<p>0 – Löschen 1 - nur Extern 2 – nur Intern 3 - Ext. + Int. 4 – vor Umleitungen</p>	Ein aktivierter Anrufschutz wird im Display angezeigt.	Bei aktiviertem Anrufschutz leuchtet die Taste. Blinken zeigt eine Rufumleitung an!	Bei internem Anrufschutz blinkt auf anderen Telefonen Ihre Teilnehmertaste

Konferenzen


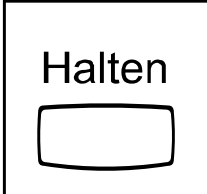
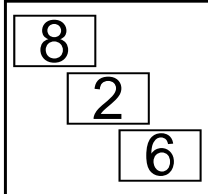
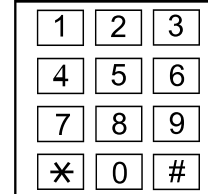
Beschreibung:

Über die Konferenzfunktion führen Sie mehrere Gesprächspartner zu einem Gespräch zusammen. Fügen sie bis zu 31 zusätzliche Teilnehmer in einer Konferenz zusammen.

Einzelne Teilnehmer können durch Auflegen des Hörers aus der Konferenz ausscheiden.


Legt der Teilnehmer auf, der die Konferenz eingeleitet hat, wird die gesamte Konferenz nur aufgelöst, wenn kein weiterer interner Teilnehmer mehr vorhanden ist. Ansonsten wird diesem die Konferenz übergeben.

Konferenz einleiten

			
Sie führen ein Gespräch	Taste drücken	<p>Wählton: Gesprächspartner hört Wartemusik</p>	<p>Rufnummer wählen. Externe Teilnehmer mit „0“ für die Amtsholung</p>




Warten bis sich der Teilnehmer meldet

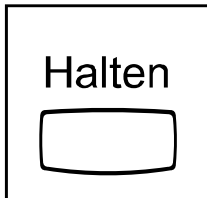


Taste drücken
Teilnehmer hinzuzufügen

oder

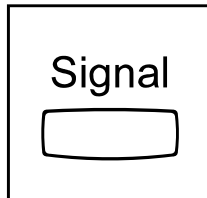

Taste drücken:
Externen Teilnehmer wieder trennen

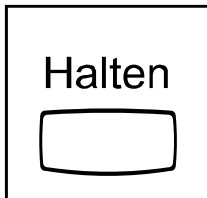


Taste drücken
Konferenz starten




Konferenz führen

oder

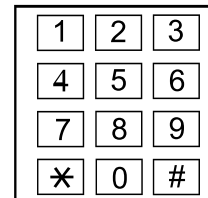


Rufnummer wählen
Weiteren Teilnehmer hinzufügen


Weitere Teilnehmer in eine bestehende Konferenz

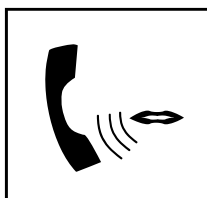

Sie führen eine Konferenz

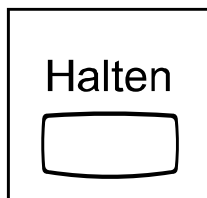


Taste drücken

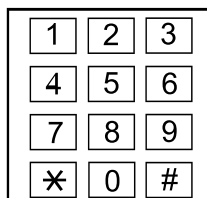


Rufnummer wählen.
„0“ vor externen Rufnummern

Beenden der Konferenz

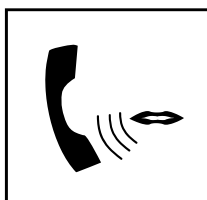

Sie führen eine Konferenz

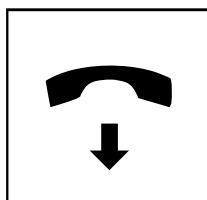

Auflegen

Funktionstasten programmieren

Beschreibung:


Jedes Systemtelefon verfügt über programmierbare Funktionstasten. Programmierbare Funktionstasten vereinfachen abgehende Gespräche, das Beantworten von kommenden Gesprächen und die Nutzung vieler Leistungsmerkmale. Programmieren Sie die Tasten nach Ihren Bedürfnissen.

Programmierung von Funktionstasten

Die Programmierung unterscheidet sich bei Funktionstastencodes die mit einem Stern beginnen von denen, die nur aus einer Nummer bestehen. Tasten mit „Stern“-Funktionen können nicht mit normalen Funktionen überschrieben werden – und umgekehrt. Um die grundsätzliche Funktion (mit Stern / ohne Stern) zu ändern, müssen Sie die Funktionstaste zunächst löschen.

Hinweis:

Nur die oberen Funktionstasten 1-6 oder 1-12 je nach Gerätetyp unterstützen zweifarbige Zustandsanzeigen. Funktionen die eine zweifarbige Statusanzeige unterstützen (z.B. Leitungstasten), sollten auf diesen oberen Bereich programmiert werden.

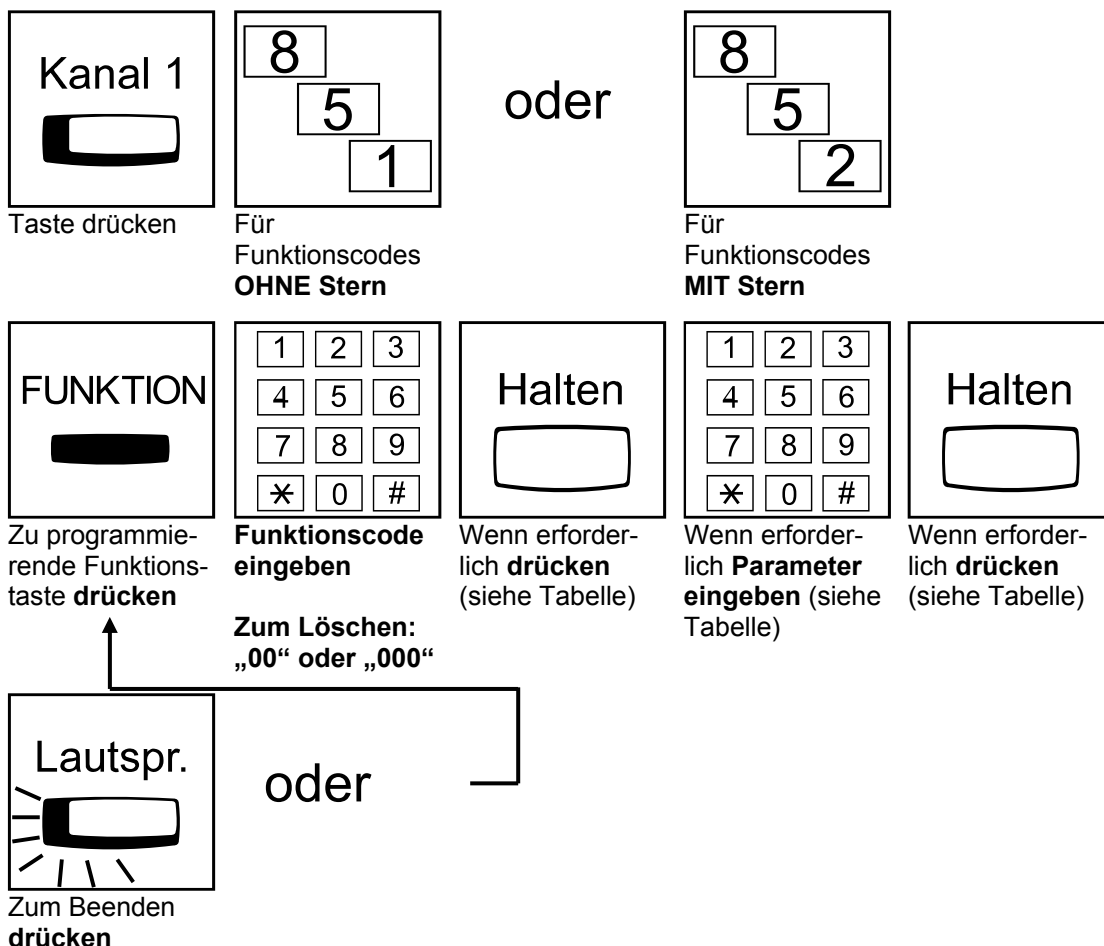

Überprüfen der gespeicherten Funktion einer Funktionstaste:

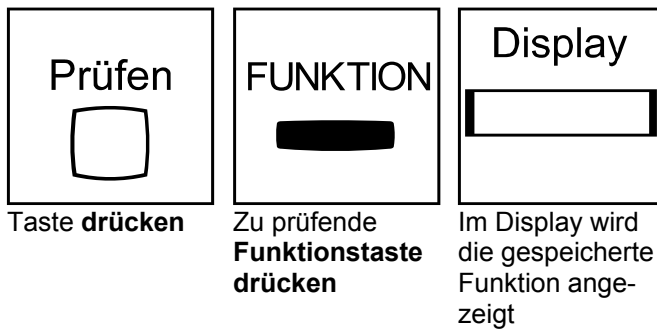


Tabelle der Funktionstastenparameter:

Code	Beschreibung (Funktionstasten mit 851 programmieren)
01	Zieltaste mit Besetztanzeige + Parameter [Rufnummer] + Haltetaste
02	Mikrofon stumm
03	Anrufschutz
04	Hintergrundmusik
05	Headset
06	Vermitteln
07	Konferenz
08	Anruferliste
09	Betriebsmodi + Parameter [Betriebsmodus 1-8]
10	Rufweiterleitung (sofort)
11	Rufweiterleitung bei Besetzt
12	Rufweiterleitung nach Zeit
13	Rufweiterleitung nach Zeit oder bei Besetzt
14	Doppelruf
15	Foolow-Me (Folge Mir / Rufe nachziehen)
16	Rufweiterleitungen
17	Spezifische Rufweiterleitung
18	Abwesenheitstext + Parameter [Text00-19]
19	Durchsage auf Lautsprechergruppe + Parameter [Gruppennr.]
20	Kombinations-Durchsage
21	Durchsage + Parameter [Gruppe 1-9]
22	Sammeldurchsage
23	Antwort auf Durchsage
24	Pickup
25	Pickup aus anderer Pickup-Gruppe
26	Pickup aus angegebener Gruppe + Parameter [Gruppennr.]
27	Zentrales Kurzwahlziel (entweder Haltetaste oder Parameter [Platz])
28	Gruppen-Kurzwahl (entweder Haltetaste oder Parameter [Platz])
29	Automatische Wahlwiederholung
30	Erweiterte Wahlwiederholung
31	Notizbuch
32	Konferenz auf Zuruf
33	Anklopfen
34	Aufschalten / Eindringen
35	Automatischer Rückruf / Warten auf Frei
36	Stufenruf
37	Durchbrechen Anrufschutz
38	Message Waiting
39	Raumüberwachung
40	Hörermikrofon stumm

Code	Beschreibung (Funktionstasten mit 851 programmieren)
41	Chefruf + Parameter [interne Rufnummer]
42	Chefanrufe zu Mir + Parameter [interne Rufnummer]
43	Serienanruf
44	Halten
45	Exklusives Halten
46	Rückzug aus Teilnehmergruppe(n)
47	Zwischenfrage + Parameter [interne Rufnummer]
48	Anklopfen mit Stimme
49	Ruf abweisen an + Parameter [interne Rufnummer]
50	Projektkennzahl / Kontonummer
51	Mehrzweck-Relais + Parameter [Relaisnummer 0-8]
52	Warteansage für Rufgruppe
53	Warteansage starten
54	Rufweiterleitung für Türsprechstelle
55	Teilnehmername ändern
56	Mehrzwecktaste + Parameter [001 – 100]
57	Mehrzweckanzeige + Parameter [001 – 100]
58	Rufweiterleitung für Teilnehmergruppe + Parameter [Gruppe 01 – 32]
59	Rufweiterleitung bei Besetzt / nach Zeit für Teilnehmergruppe + Parameter [01 – 32]
60	Anrufschutz für Teilnehmergruppe + Parameter [Gruppe 01 – 32]
63	Rufnummernunterdrückung (CLIR)
66	TAPI 1.4 Funktion
67	XN120 Voice Mail Box + Parameter [interne Rufnummer]
68	XN120 Mailbox-Funktion + Parameter [Funktion 0-2]
69	XN120 Mailbox: Gespräch aufzeichnen + Parameter [Funktion 0-2]
70	XN120 Mailbox: Umleitung + Parameter [interne Rufnummer]
71	XN120 Mailbox: Begrüßungsansage auswählen
77	VMI Voicemail-Box + Parameter [Mailboxnummer]
78	VMI Gespräch aufaufzeichnen (Auch PGDAD – ACI)
79	VMI Umleitung auf Mailbox + Parameter [Mailboxnummer]
80	Tandemruf + Haltetaste oder Parameter [interne Rufnummer]
81	Rufweiterleitung für Amtsleitungen (sinnvoll bei analogen Leitungen)

Code	Beschreibung (Funktionstasten mit 852 programmieren)
*01	Amtsleitungstaste + Parameter [Leistungsnummer 001-51]
*02	Leitungsbündeltaste + Parameter [Leitungsbündel 1-9 / 01-99 / 001-25]
*03	Teamtaste / Virtueller Teilnehmer + Parameter [interne Rufnummer] + Haltetaste (Läuten einschalten) + Haltetaste (verzögertes läuten einschalten)+ Haltetaste
*04	Parken + Parameter [Parkplatznummer 01 – 64]
*05	Loopkey + Parameter [Funktion 0-2] + Parameter [Leitungsbündel 001-25] + ggf. Leitungsbündel 001-25]

Übersicht der Servicecodes

6	Wahl aus Zentralem Kurzwahlspeicher
700	Codeschloss
701	Zentrales Codeschloss
702	Teilnehmergruppe umleiten
703	Umleitung der Teilnehmergruppe löschen
704	Umleitungsziel der Teilnehmergruppe
705	Teilnehmergruppe verzögert umleiten
706	Verzögerte Umleitung der Teilnehmergruppe löschen
707	Anrufschutz für Teilnehmergruppe
708	Anrufschutz für Teilnehmergruppe löschen
711	Anhören der Allgemeinen Mitteilung
712	Aufsprechen und Löschen der Allgemeinen Mitteilung
713	Spezielle Rufumleitung (z.B. Extern)
715	Anrufübernahme (Pickup) von Teilnehmer
716	Abhören, Aufsprechen und Löschen der Ansagen
718	Betriebsmodus für andere Abteilung umschalten
720	Löschen der gebräuchlichsten Leistungsmerkmale
726	"Mitteilung Wartet"-Lampe setzen (ohne Anruf)
744	Tandemruf
745	Amtsport abschalten
750	Rückzug (Abmelden) aus Teilnehmergruppe
751	Kombinationsdurchsage (Telefone + Lautsprecher)
754	Gesprächsmitschnitt vom analogen Telefon aus
761	Zielwahltasten-Zugriff für DSLTs und a/b-Telefon
763	Flexible Wahlsperreklasse
766	Wahlsperreklasse über PMS setzen
771	Displayanzeige der Gebühren anderer Teilnehmer
778	Displaysprache einstellen
779	Externer Zweit-anruf
780	Umschalten auf Sammelrufmodus für Teilnehmergruppe
788	Headset-Modus für analoge Teilnehmer
789	Out-Of-Range Transfer (DECT)
800	Programmieren von Teilnehmernamen
801	Durchsage über Durchsagegruppen
802	Ruf an Türsprechstelle
803	Durchsage über Lautsprecher
804	Belegung eines Leitungsbündels
805	Belegung einer Amtsleitung
807	Durchbrechen Anrufschutz (Ruhe vor dem Telefon/Rufumleitung)
808	Stufenruf
809	Anklopfen
810	Aufschalten / Eindringen
811	Klingeltöne anhören
812	Wechsel zwischen Stimmruf und Signalaruf
814	Wahl aus Gruppen-Kurzwahlspeicher
815	Erweiterte Wahlwiederholung
816	Wahlwiederholung
818	Betriebsmodus umschalten
820	Klingeltöne einstellen
821	Interne Anrufe kommen mit Direktansprechen (Stimmruf)
822	Externe Rufumleitung für Türsprechstelle
823	Interne Anrufe kommen klingelnd (Signalruf)
824	Tastenquittungston
825	Hintergrundmusik ein/aus
826	Konferenz
827	Terminfunktion
828	Einstellen der Uhrzeit
829	Klingelton-Lautstärke einstellen

831	Gespräch parken
832	Gruppen-Haltung
836	Abwesenheitstext setzen
841	MitteilungWartet-Lampe setzen (bei Anruf) und beantworten
842	Doppelruf
843	Rufumleitung bei Besetzt
844	Rufumleitung bei Besetzt
845	Rufumleitung nach Zeit
846	Rufumleitung Follow-Me
847	Anrufschutz
848	Rufumleitung
850	Automatischer Rückruf aktivieren / Warten auf Frei
851	Funktionstasten programmieren (Funktionscodes ohne Stern)
852	Funktionstasten programmieren (Funktionscodes mit Stern)
853	Eingabe und Bearbeiten Zentraler Kurzwahlziele
854	Eingabe und Bearbeiten Gruppen-Kurzwahlziele
855	Zielwahlstasten programmieren
856	Anrufübernahme (Pickup) aus eigener Gruppe
861	Gespräch ausparken
862	Gruppen-Haltung aufnehmen
863	Antwort auf Durchsage über eigene Gruppe
864	Antwort auf Durchsage über Gruppe
865	Antwort auf Durchsage über Lautsprecher
866	Belegung einer Amtsleitung in Vernetzten Systemen
867	Anrufübernahme (Pickup) aus eigener Gruppe
868	Anrufübernahme (Pickup) von Gruppe
869	Anrufübernahme (Pickup) aus anderer Gruppe
870	Automatischer Rückruf löschen
871	Mitteilung Wartet löschen
872	Beantworten von nicht klingelnden Leitungen
873	Rücksetzen aller Message Waiting
875	Aufheben der Wahlsperren
876	Löschen der Wahlwiederholungsliste
880	Mehrzweck-Relais
881	Wartemusik auswählen
883	Mehrzweckanzeige
884	XN120 Mailbox
885	Löschen des Speichers für Erweiterte Wahlwiederholung
888	beliebige Rufumleitungen
890	Stimmruf bei Anklopfen auf besetzten Teilnehmer setzen
891	Kontonummer / Projektkennzahl
894	Anklopfen beantworten
899	Testrückruf für a/b-Teilnehmer

Voicemail (optional)

Beschreibung:

Die XN120 Mailbox bietet neben einem zentralen Anrufbeantworter auch dafür eingerichteten Teilnehmern eine persönliche Mailbox. Sie können dann Ihre Anrufe sofort, im Besetztfall oder wenn sie den Ruf nicht beantwortet haben auf Ihre Mailbox leiten. Dort wird Ihr Anrufer mit einer von drei gespeicherten Ansagen begrüßt. (Standardansage, Alternativansage 1 oder Alternativansage 2). Wird der Anruf zur Mailbox geleitet weil Ihr Telefon besetzt ist, kann das System automatisch die Alternativansage 2 abspielen.


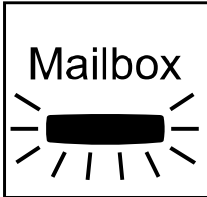
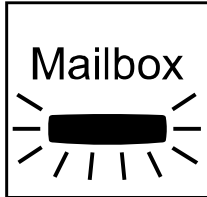
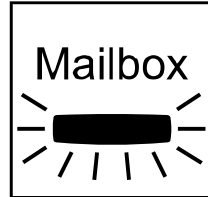
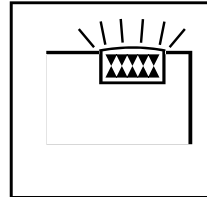
Hinterlassene Nachrichten können Sie lokal aber auch aus der Ferne abfragen. Eine besonders nützliche Funktion ist das Nachsenden von Nachrichten z.B. auf Ihr Mobiltelefon.

Bei Systemtelefonen mit Display helfen Ihnen die interaktiven Menütasten bei der einfachen Mailboxbedienung.

Leistungsmerkmale bei Fernabfrage sind unter Anderem:

- Nachrichten abhören
- Begrüßungsansagen ändern
- Umleitung zur Mailbox einrichten
- Passwort ändern
- Nachsenden von Nachrichten einrichten (Eingabe einer beliebigen Rufnummer)


Statusanzeige der Mailbox (Funktionstaste mit Code 67)

				
AUS: Keine Nachrichten vorhanden	AN: Alte Nachrichten vorhanden	Doppelblinken: Neue Nachrichten vorhanden	Blinkt langsam: Aufnahme von Nachrichten gesperrt	Blinkt rot: Neue Nachrichten vorhanden


Mailbox Menü

Hauptmenü (Services)	Untere Ebenen (Optionen)
1# Nachrichten abhören 2# Nachricht für Mailboxgruppe aufnehmen 32# Standardansage aufnehmer 33# Alternativansage 1 aufnehmen 34# Alternativansage 2 aufnehmen 31# Standardansage anhören 35# Alternativansage 1 anhören 36# Alternativansage 2 anhören 37# Standardansage löschen 38# Alternativansage 1 löschen 39# Alternativansage 2 löschen 61# Nachrichtenweiterleitung einrichten 62# Umleitung zur Mailbox programmieren 65# Passwort ändern (9999 = Löschen) 66# Aufnahme von Nachrichten sperren 7# Alle Nachrichten Löschen 0# Hilfe	1# Wiederholen 2# Kopieren 7# Löschen 9# Aufnahme beenden / Nachricht speichern *# Zurück


Zugriff auf die Mailbox (optional)

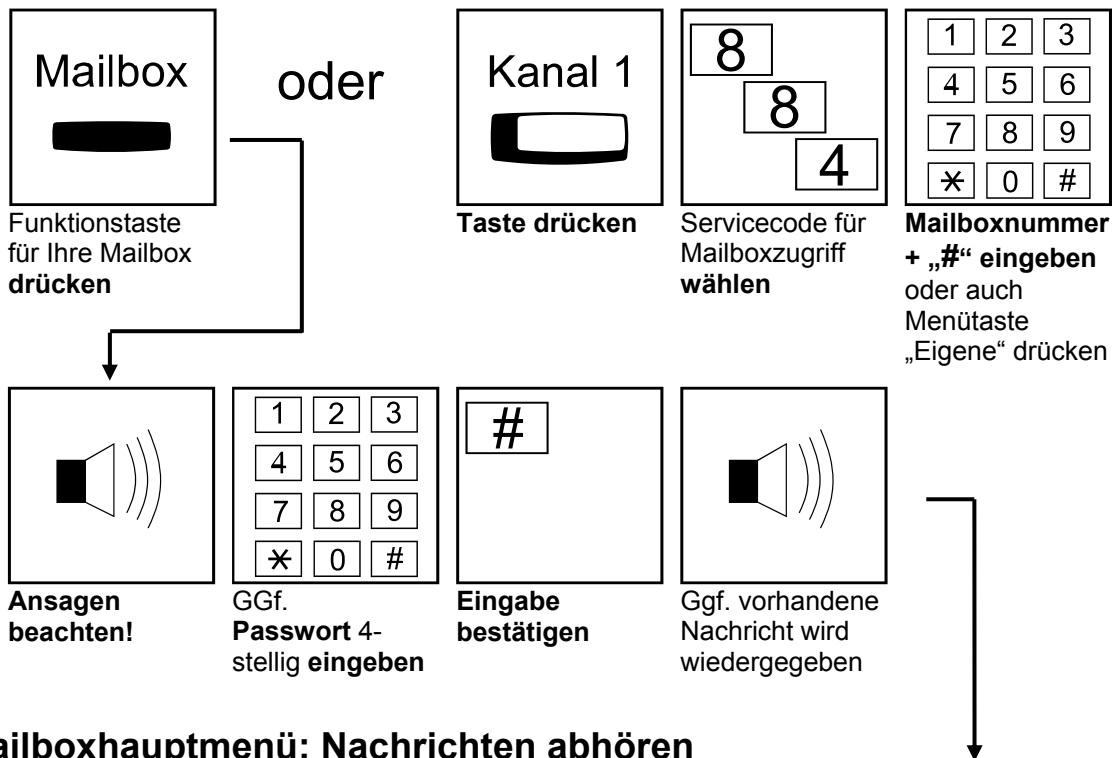


Im Mailboxhauptmenü: Nachrichten abhören

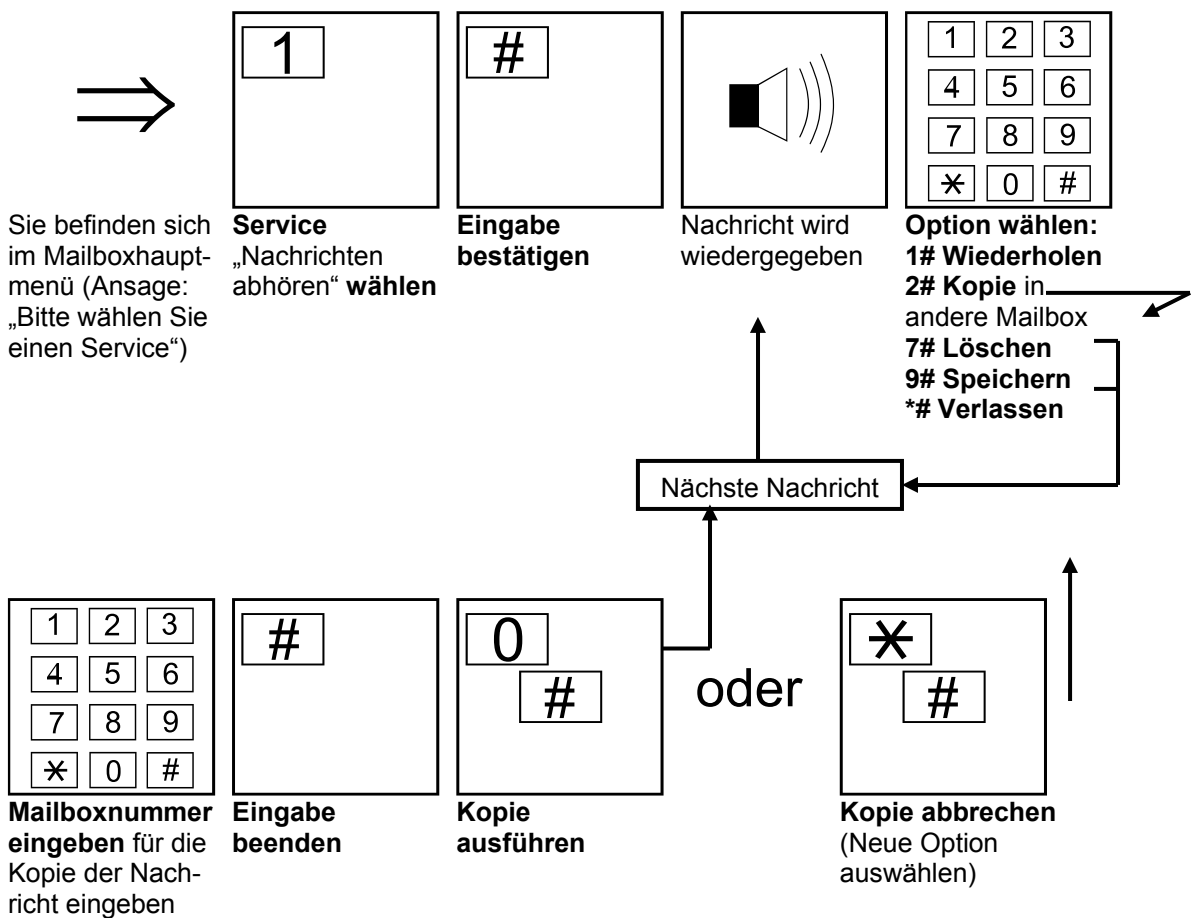


Alle Nachrichten löschen (im Mailboxmenü)

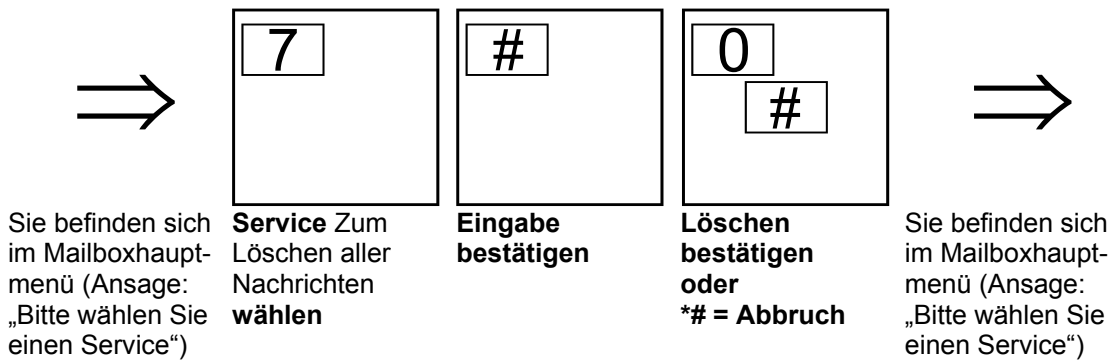


Umleitung zur Mailbox einrichten (im Mailboxmenü)

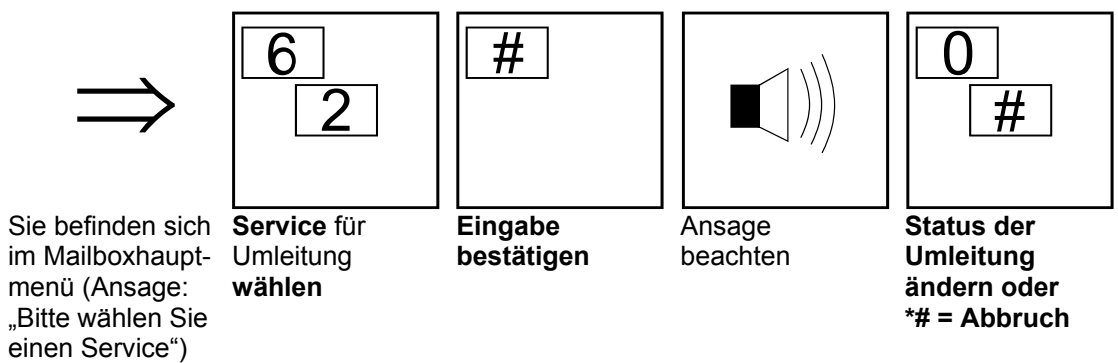

Umleitung zur Mailbox einrichten (Funktionstaste mit Code 70)

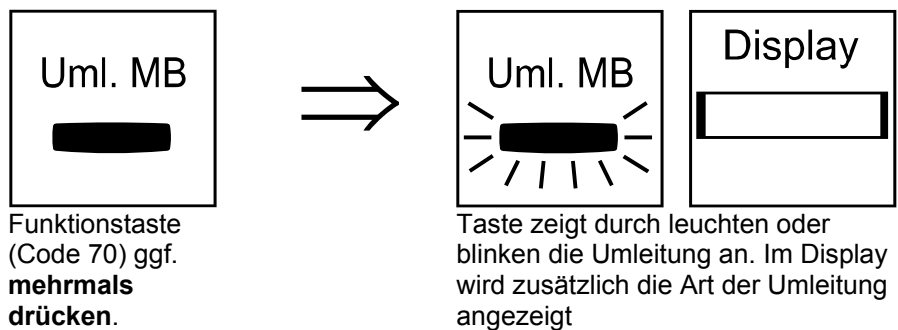


Statusanzeige der Mailbox Umleitung (Funktionstaste mit Code 70)

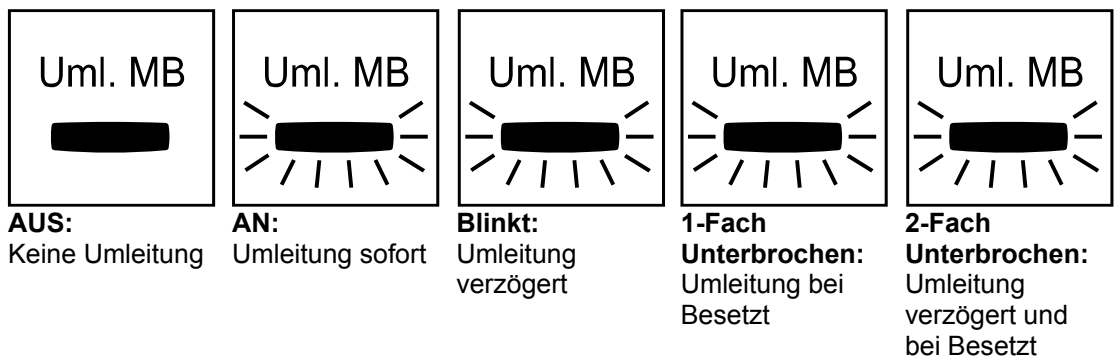



Begrüßungsansage aufnehmen (im Mailboxmenü)


Die Alternativansage 2 wird je nach Systemprogrammierung automatisch verwendet, wenn ein Gespräch im Besetztfall zur Mailbox geleitet wird

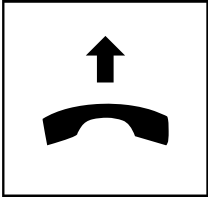⇒  **Hörer abheben**


Sie befinden sich im Mailboxhauptmenü (Ansage: „Bitte wählen Sie einen Service“)

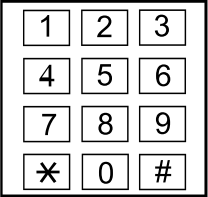
 **Service zur Aufnahme der Ansage wählen**
32# Standard
33# Alternativ 1
34# Alternativ 2

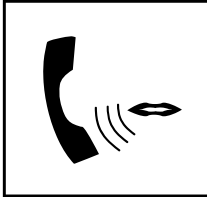
 **Ansage aufnehmen**

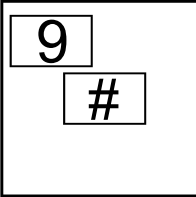 **Aufnahme beenden**


Begrüßungsansage anhören (im Mailboxmenü)

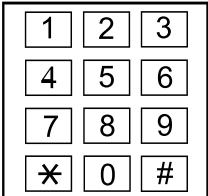
⇒  **Service zum Hören wählen**
31# Standard
35# Alternativ 1
36# Alternativ 2

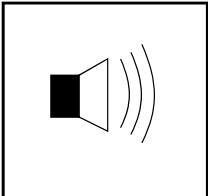
 Ansage wird wiedergegeben

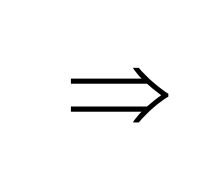
⇒  Sie befinden sich im Mailboxhauptmenü (Ansage: „Bitte wählen Sie einen Service“)

Begrüßungsansage löschen (im Mailboxmenü)

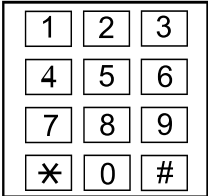⇒  **Service zum Löschen wählen**
37# Standard
38# Alternativ 1
39# Alternativ 2

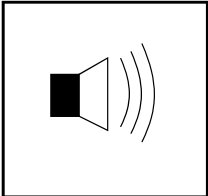 Ansage beachten!

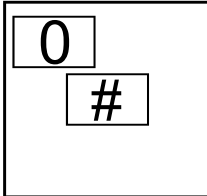 **Löschen der Ansage bestätigen**

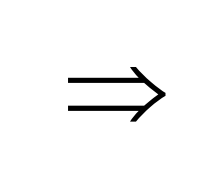⇒  Sie befinden sich im Mailboxhauptmenü (Ansage: „Bitte wählen Sie einen Service“)

oder
***# = Abbruch**

Begrüßungsansage auswählen (Funktionstaste mit Code 71)


 **AUS:**
 Standardansage Drücken um andere Ansage auszuwählen

 **AN:**
 Alternativansage 1 Drücken um andere Ansage auszuwählen

 **BLINKEN:**
 Alternativansage 2 Drücken um andere Ansage auszuwählen.
 Ggf. Modus nicht verfügbar


Mailboxpasswort ändern und löschen (im Mailboxmenü)

Ohne Passwort ist eine Fernabfrage und das Nachsenden von Nachrichten nicht möglich.

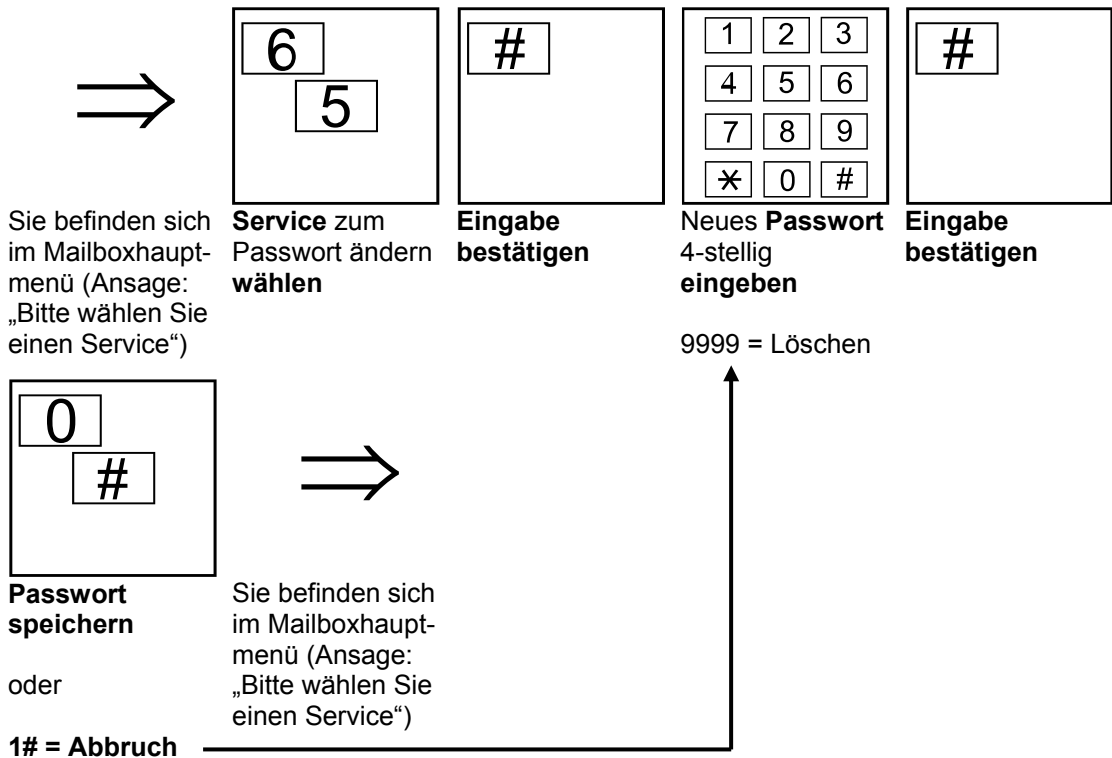

Nachsenden der Nachrichten (im Mailboxmenü)

Sie können sich die aufgesprochenen Nachrichten auf ein beliebiges Ziel z.B Ihr Mobiltelefon weiterleiten lassen. Nachdem eine neue Nachricht in Ihrer Mailbox hinterlassen wurde, ruft die XN120-Mailbox die gespeicherte Rufnummer an, fordert Sie zur Eingabe des Passwortes auf und gibt die Nachricht wieder.

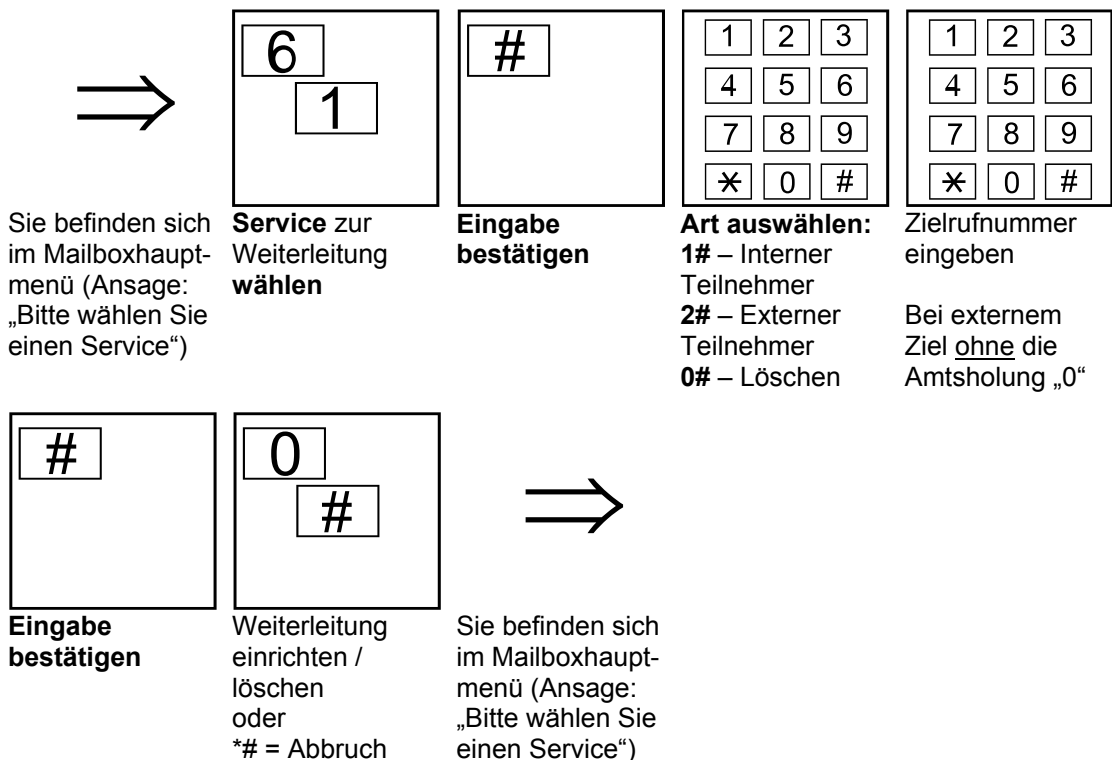

Stichwortverzeichnis:

A bgehend: Externe Gespräche abgehend führen	8
Abwesenheit: Anruferliste	10
Allgemeines Löschen von Funktionen	16
Allgemeines	2
Alphanumerisch: Namen eingeben:	16
Alphanumerisch: Telefonbuch	15
Anruf: Externe Anrufe beantworten	7
Anruf: Externe Gespräche abgehend führen	8
Anrufbeantworter: Voicemail (optional)	29
Anrufschutz	22
Anrufübernahme: Ruf heranholen / Call Pickup	19
Anrufumleitung: Rufumleitung	18
Antworten: Externe Anrufe beantworten	7
Anzeige: Display	4
Automatischer Rückruf / Warten auf Frei	21
B eantworten: Externe Anrufe beantworten	7
Besetztanzeige: Direktruffasten	14
Buchstaben: Namen eingeben:	16
C LIP: Anruferliste	10
Codes: Übersicht der Servicecodes	27
D irektansprechen: Rufverfahren für int. Anrufe (Stimm-/ Signalruf)	17
Direktruffasten	14
Display	4
DND: Anrufschutz	22
E ingabe: Namen eingeben:	16
Externe Anrufe beantworten	7
Externe Gespräche abgehend führen	8
F olge mir: Follow-Me / Folge mir	20
Follow-Me / Folge mir	20
Freisprechen	11
Freisprechen: Mikrofonstummenschaltung	6
Funktionen: Allgemeines Löschen von Funktionen	16
Funktionstasten programmieren	24
G eräteansicht	3
Gespräch: Externe Gespräche abgehend führen	8
Gespräch: Interngespräche	6
H alten/Rückfrage	12
Heranholen: Ruf heranholen / Call Pickup	19
Hörer: Freisprechen	11
I nhalt	2
Interngespräche	6
K ennzahlen: Übersicht der Servicecodes	27
Klingel: Ruf ton einstellen	4
Konferenzen	22
Kurzwahl: Telefonbuch	15
L äuten: Ruf ton einstellen	4
Läuten_: Anrufschutz	22
Lautsprecher: Freisprechen	11
Lautstärkeregelung	5
Liste: Wahlwiederholungsliste	9
Lister: Anruferliste	10
Löschen: Allgemeines Löschen von Funktionen	16

M ailbox: Voicemail (optional)	29
Mikrofonstummschaltung	6
Mikrofonstummschaltung	6
Mitnehmen: Follow-Me / Folge mir	20
Namen eingeben:	16
Nummer: Wahlvorbereitung	9
P arken: Halten/Rückfrage	12
Pause: Halten/Rückfrage	12
Pickup: Ruf heranholen / Call Pickup	19
Programmieren: Funktionstasten programmieren	24
R eset: Allgemeines Löschen von Funktionen	16
Rückfrage: Halten/Rückfrage	12
Rückruf: Automatischer Rückruf / Warten auf Frei	21
Ruf heranholen / Call Pickup	19
Ruf: Anrufschutz	22
Rufnummer: Wahlvorbereitung	9
Rufnummern: Anruferliste	10
Rufnummernliste: Wahlwiederholungsliste	9
Rufton einstellen	4
Rufumleitung	18
Rufverfahren für int. Anrufe (Stimm-/ Signalruf)	17
Ruhe: Anrufschutz	22
S chutz: Anrufschutz	22
Servicecodes: Übersicht der Servicecodes	27
Signalruf: Rufverfahren für int. Anrufe (Stimm-/ Signalruf)	17
Speicher: Telefonbuch	15
Statusanzeige: Direktruffasten	14
Stimmruf: Rufverfahren für int. Anrufe (Stimm-/ Signalruf)	17
Stören: Anrufschutz	22
Stumm: Mikrofonstummschaltung	6
T asten: Funktionstasten programmieren	24
Teilnehmertaste: Direktruffasten	14
Telefonbuch	15
Telefonieren: Externe Anrufe beantworten	7
Telefonieren: Externe Gespräche abgehend führen	8
Telefonieren: Interngespräche	6
Tonruf: Rufton einstellen	4
Transfer: Vermitteln	13
Ü bergeben: Vermitteln	13
Übernahme: Ruf heranholen / Call Pickup	19
Übersicht der Servicecodes	27
Umleitung: Rufumleitung	18
V ermitteln	13
Verpasst: Anruferliste	10
Voicemail (optional)	29
Vorbereitung: Wahlvorbereitung	9
W ahlvorbereitung	9
Warten: Automatischer Rückruf / Warten auf Frei	21
Weiterleiten: Vermitteln	13
Weiterleitung: Rufumleitung	18
Wiederholung: Wahlwiederholungsliste	9
Wiederwahl: Wahlwiederholungsliste	9
Z urücksetzen: Allgemeines Löschen von Funktionen	16

CE

NEC Infrontia Ltd.
German Branch
Daimlerstraße 8
41564 Kaarst

Version 1.00 / 01-2005

NEC