

Einführung

Die Systemapparate ermöglichen Ihnen ein einfaches Nutzen Ihrer MidiStar mittels Tastenblock, fixer Funktionstasten und programmierbarer Tasten. Weiters ermöglichen spezielle Tasten in Verbindung mit der **OK**-Taste und dem Display die Auswahl verschiedenster Leistungsmerkmale.


Benutzung der nachstehenden Piktogrammanleitung

Die Piktogrammanleitung zeigt Ihnen, wie Sie den gewünschten Vorgang einleiten können. Ist eine **Displayanzeige** aufgeführt, so drücken Sie bitte die Taste **OK**, bis der entsprechende Text im Display angezeigt wird. Durch Drücken der **OK**-Taste wird die Auswahl getätigt.

Externe Gespräche



Telefonbuch nutzen




Anrufübernahme (call pick-up)



Rückfrage (recall)



Gesprächsweitergabe / Umlegen



Makeln zwischen 2 Rückfragegesprächen



Makeln zum Anklopfgespräch (call waiting pick up)



Dreierkonferenz (conference call)



Automatischen Rückruf einleiten (automatic call back)



Anrufumleitung (call forwarding)



Deaktivieren:



Individuelle Kurzwahl abrufen




Message hinterlegen (bei einem anderen Systemapparat)




Follow me



Anrufliste

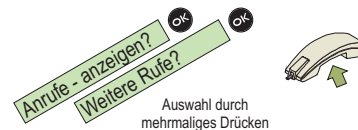

Kurzwahl programmieren, individuell (speed dial programming)




	Name / Firma		Name / Firma
0		5	
1		6	
2		7	
3		8	
4		9	

Zieltasten programmieren (auch für M21Plus/M61Plus)



Funktionstasten des M21/M61

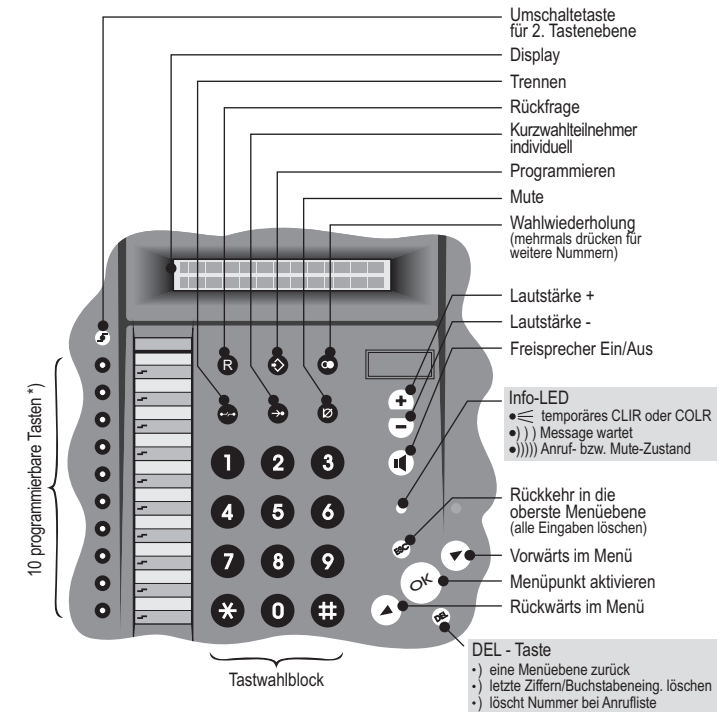

*) Standardeinstellung wird von Ihrem Servicetechniker programmiert, weitere Infos siehe mitgelieferte CD